



Despiece Cuba LC-3800/4200

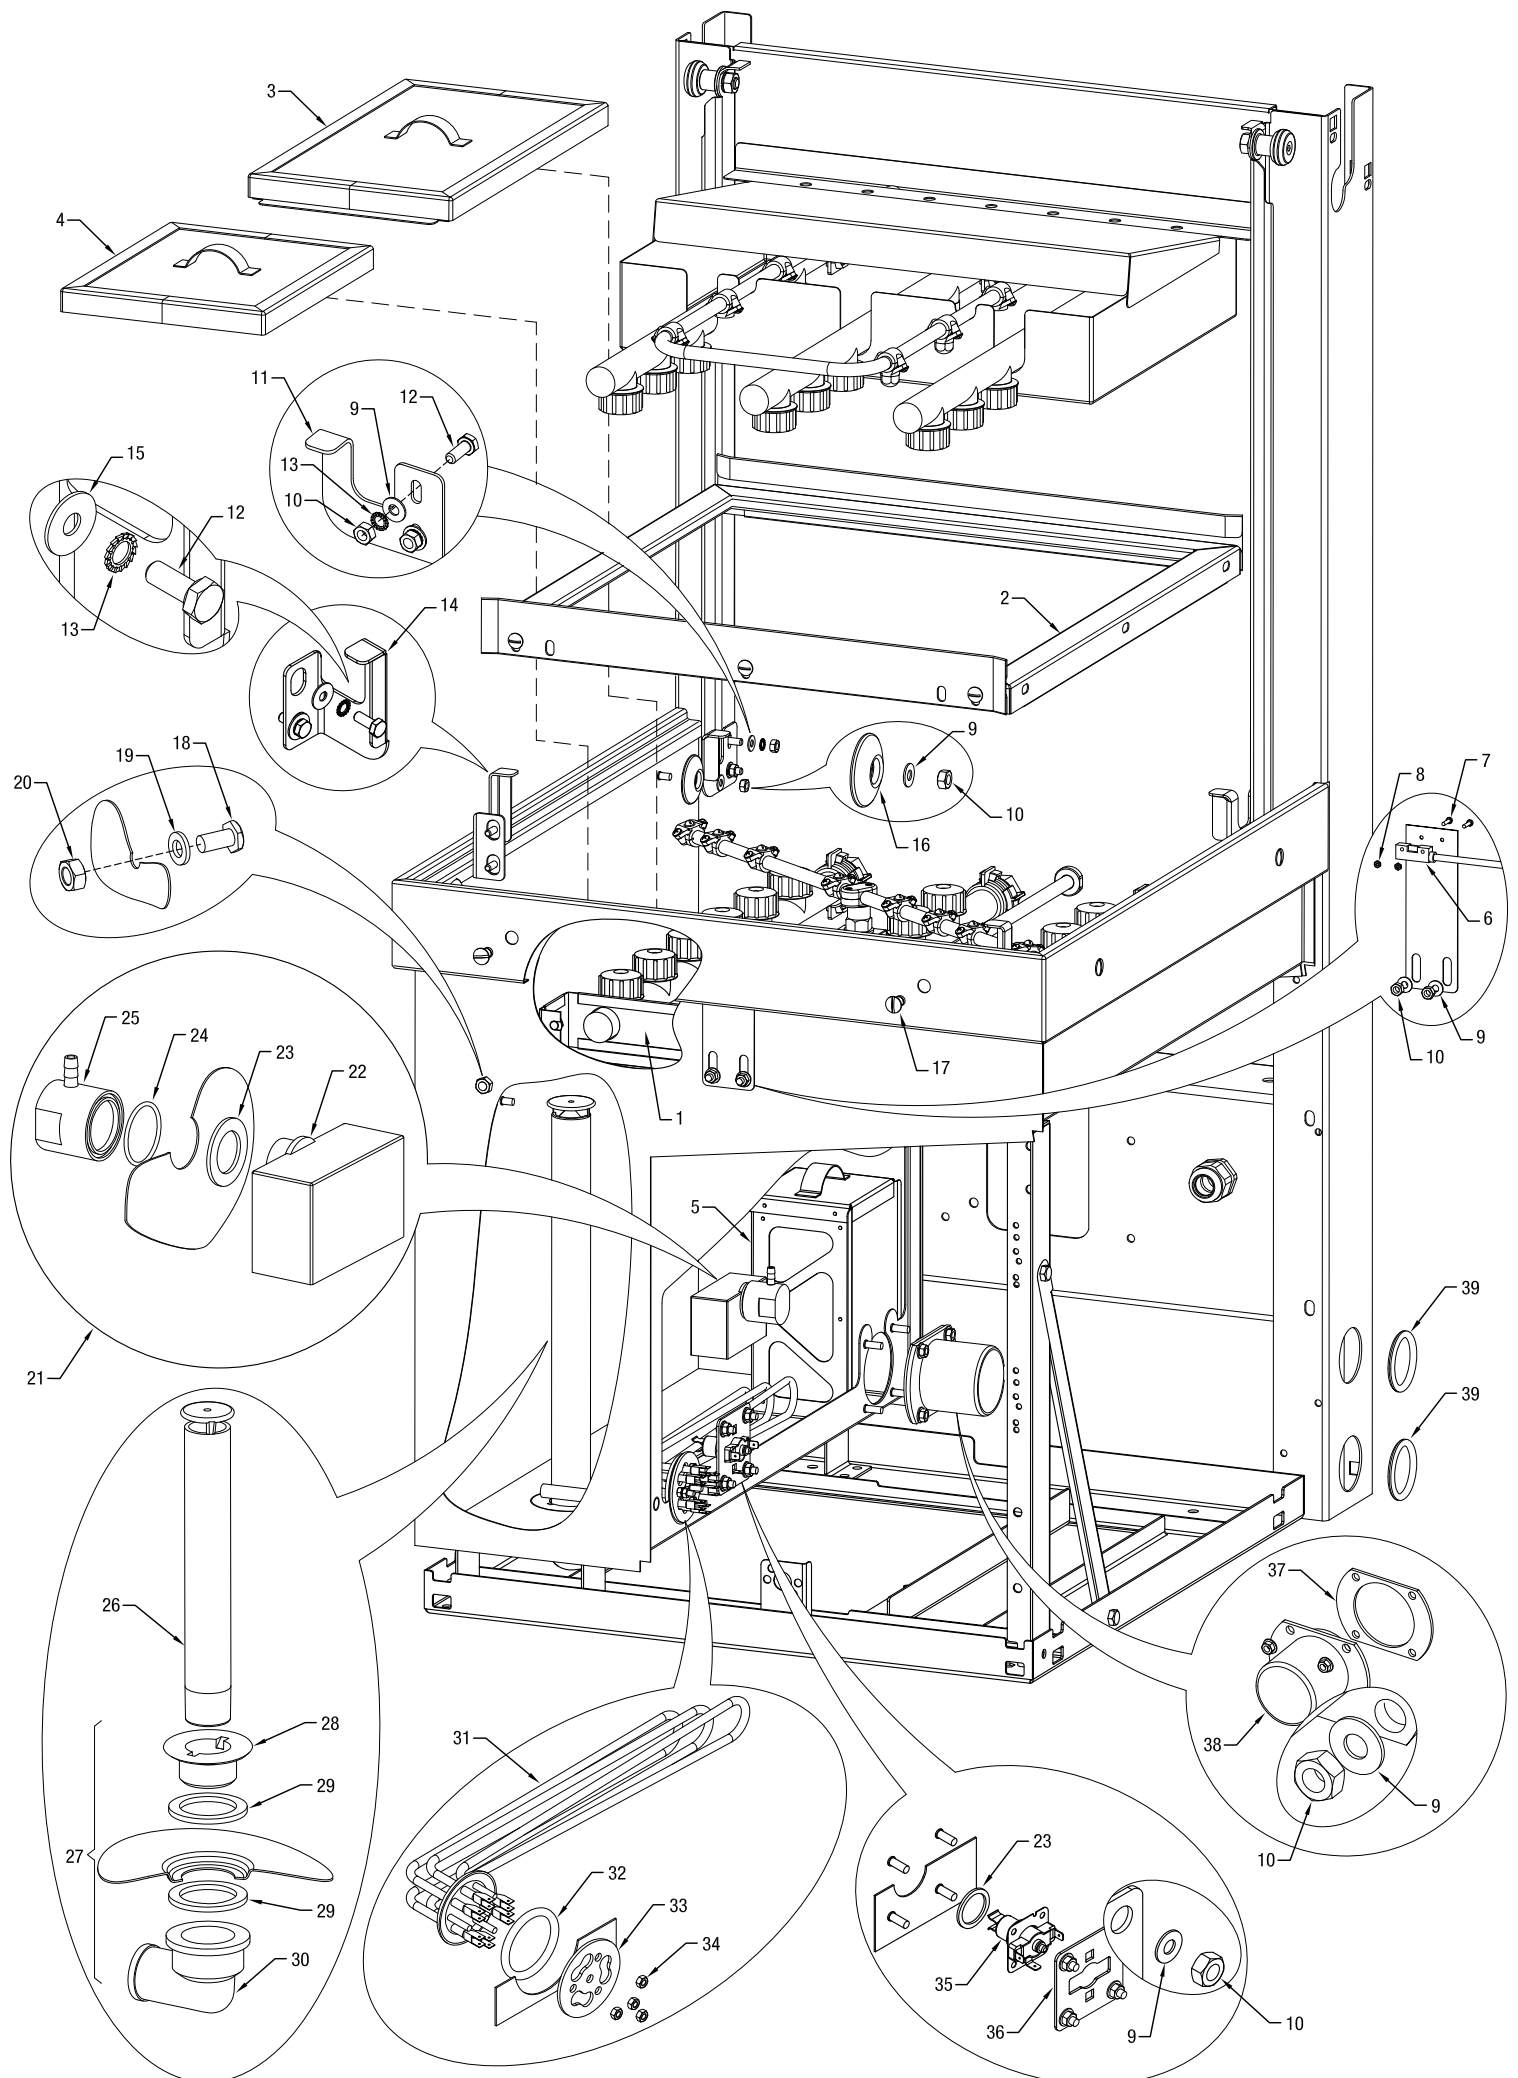

Despiece Cuba LC-3800/4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A007332F2	SOPORTE ARBOL LAVADO INFERIOR CONFORMADO LC-3800/4200/V-70
2	A700406	CONJUNTO SOPORTE CESTA LC3800/4200/V-70
3	A430012	FILTRO CUBA LARGO LC-3800/4200/V-70
4	A430013	FILTRO CUBA CORTO LC-3800/4200/V-70
5	A430014	FILTRO ASPIRACION LC-3800/4200/V-70
6	A030250	CONTACTO MAGNETICO
7	A060117	TORNILLO DIN84 A-2 M-3*12
8	A060019	TUERCA ACERO INOXIDABLE DIN 934 A-2 M-3
9	A709100	ARANDELA GOITI 13*6,2 ACERO INOXIDABLE
10	A060024	TUERCA STANDARD M6 ACERO INOXIDABLE
11	A007362F2	SOPORTE TRASERO MARCO CESTA CONFORMADO LC-3800/4200/V-70
12	A060133	TORNILLO ACERO INOXIDABLE M6*16 C/EX.
13	A060151	ARANDELA DIN 6798 ACERO INOXIDABLE M6
14	A007342F2	SOPORTE DELANTERO MARCO CESTA CONFORMADO LC-3800/4200/V-70
15	A709096	ARANDELA INOXIDABLE 17*6,2*1,0
16	A040701	CENTRADOR CAMPANA LC-3800/4200/V-70
17	A050090	TORNILLO CAUTIVO M6
18	A060104	TORNILLO ACERO INOXIDABLE M8*10 C/EX
19	A040037	JUNTA PLANA GOMA 15*8*2
20	A060022	TUERCA ACERO INOXIDABLE M8
21	A700102	CONJUNTO CAMPANA PRESOSTATO
22	A040308	CUERPO CAMPANA PRESOSTATO
23	A040043	JUNTA PLANA CAMPANA 32*25*2
24	A040024	JUNTA TORICA CAMPANA 33*29*2
25	A040304	SALIDA CUBETA
26	A040212	REBOSADERO LC-3800/4200/V-70
27	A700007/1	CONJUNTO RACORD DESAGÜE LC-3800/4200/V-70
28	A040128	RACORD DESAGÜE LC-3800/4200/V-70
29	A040011	JUNTA PLANA 63*46*2
30	A040175	CODO DESAGÜE LC-3800/4200/V-70
31	A030015	RESISTENCIA 5000W 220V 3V INCOLOY-800 (LC-3800/4200/V-70)
32	A040026	JUNTA TORICA GOMA NEGRA 46*6
33	A030404	ARANDELA SUJECION RESISTENCIA 3000/5000W. 3F
34	A060021	TUERCA EXAGONAL M5 ACERO INOXIDABLE
35	A030067/4	TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA RESISTENCIA TRIFASICA T30 90°C
36	A000421F1	SUJECION TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA
37	A040053	JUNTA PLANA 65*100*5-4 AGUJERO
38	A040119	RACORD FILTRO GRANDE PLASTICO
39	A040320	PASACHAPAS DIAMETRO 50


Despiece Mecánico LC-3800/LC-4200

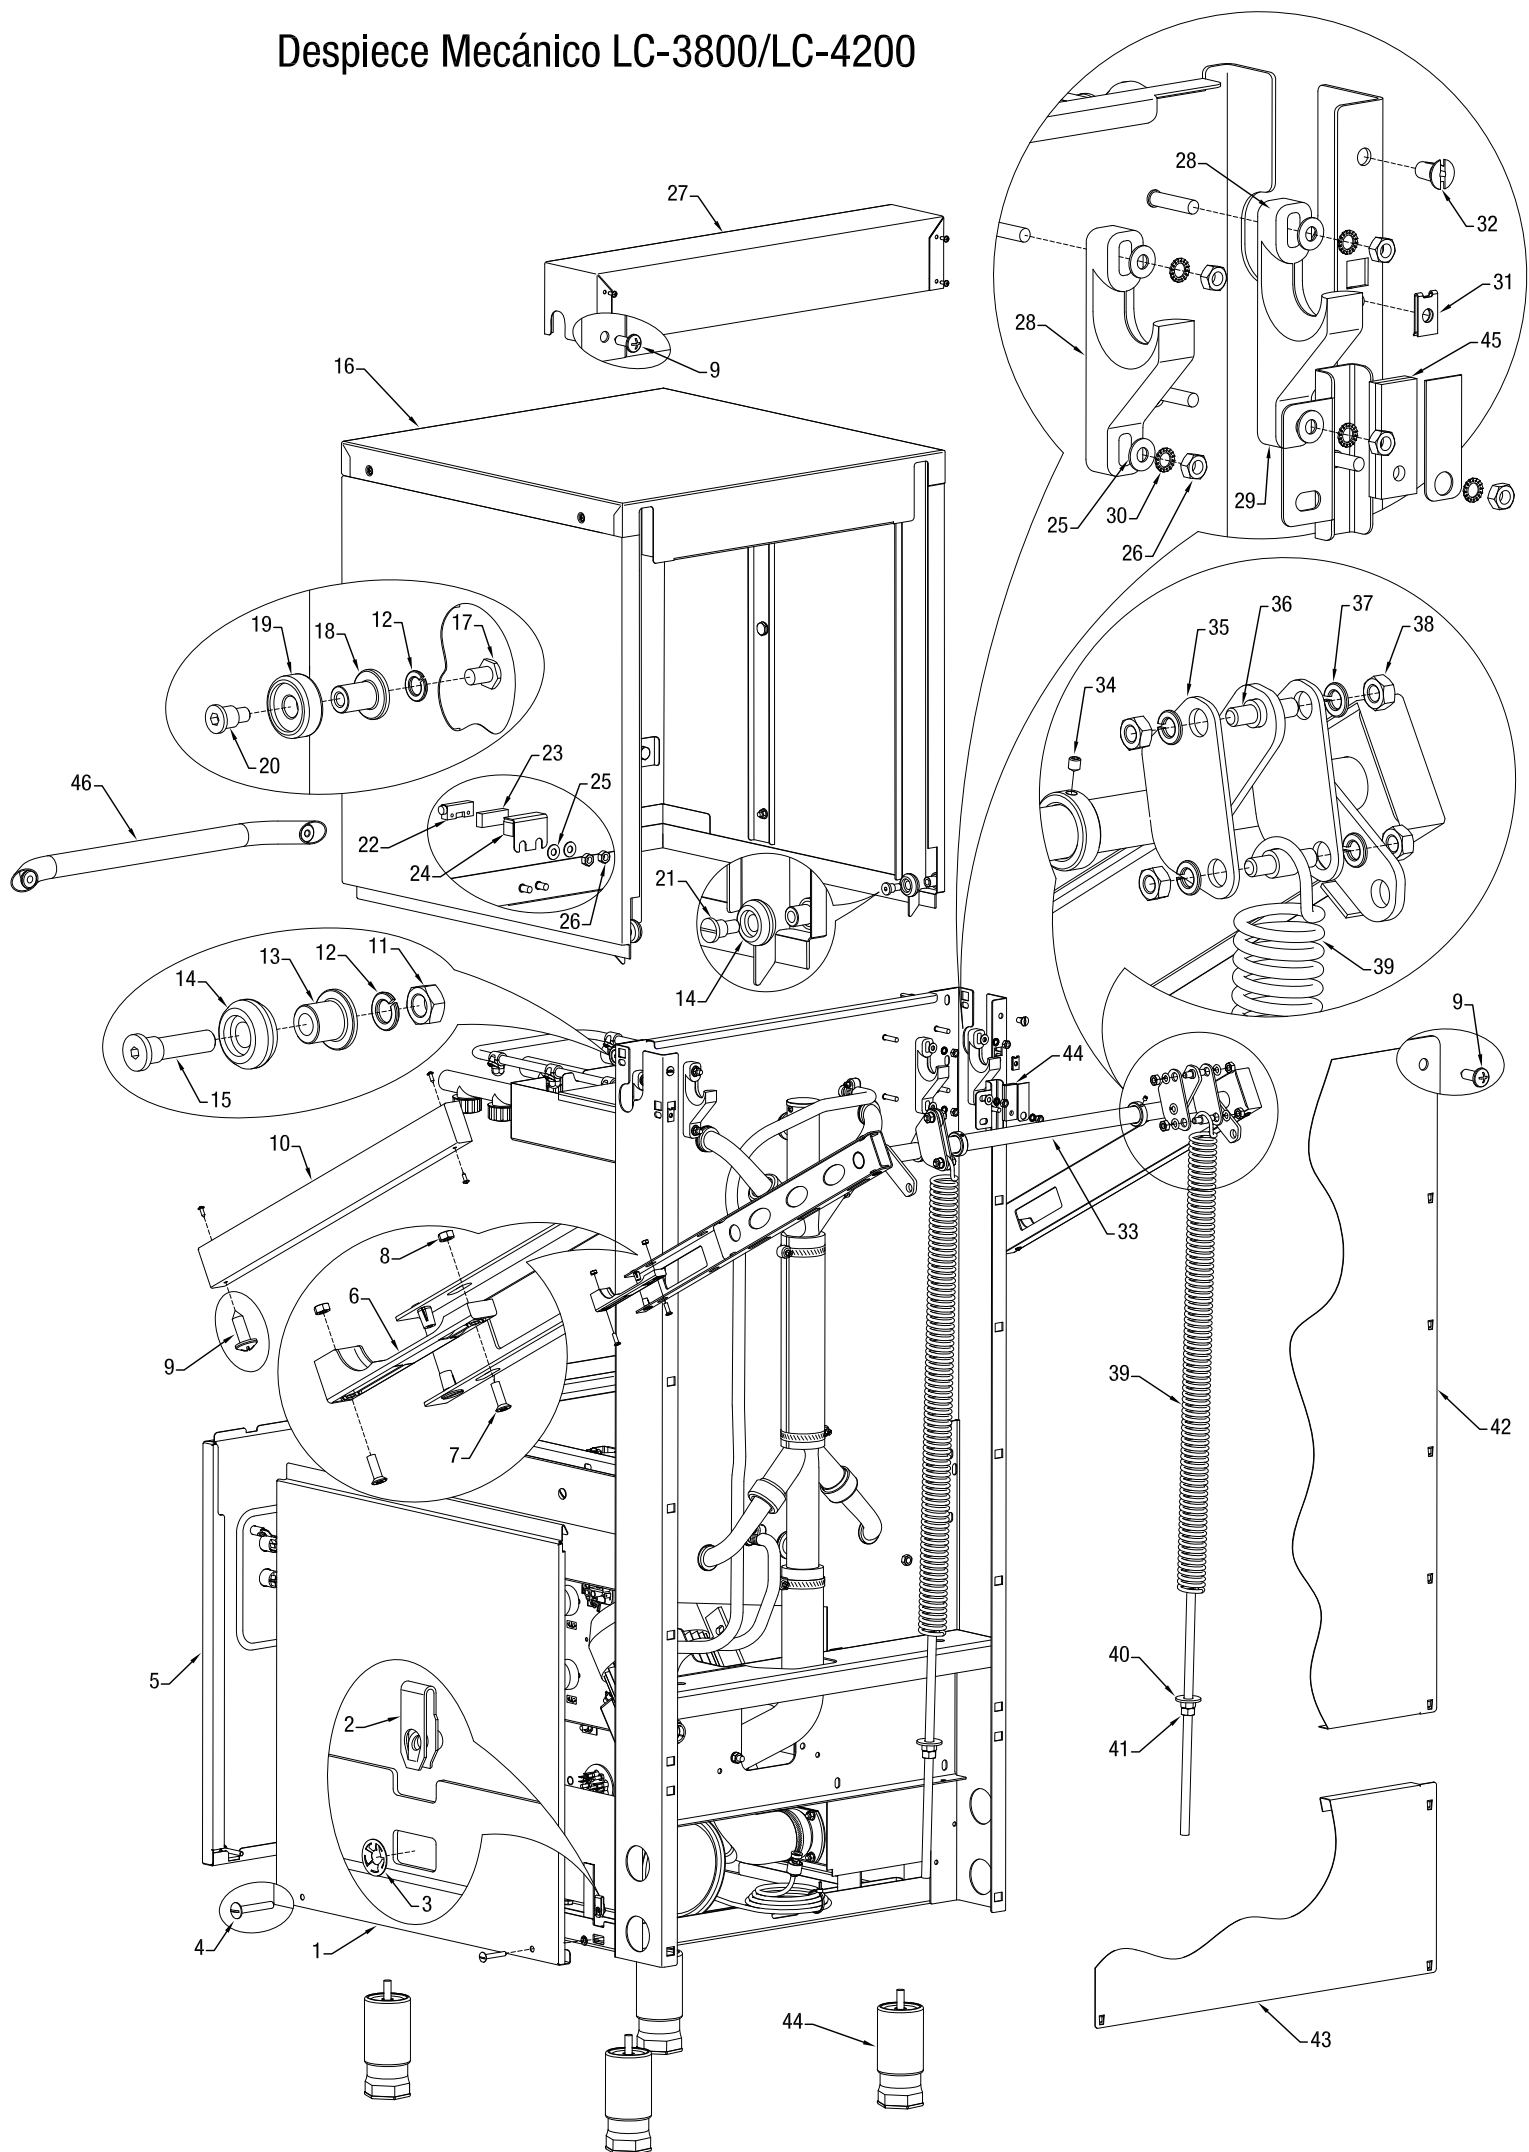

Despiece Forrados LC-3800/4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A007152F2A	CONJUNTO FORRADO LATERAL INFERIOR LC-3800/4200/V-70
2	A060045	TUERCA RAPIDA M6 LUN 016-POIL
3	A060167	ARANDELA SEGURIDAD M6 BOR 006 POIL
4	A060136	TORNILLO A2 CABEZA ABOMBADA RANURADA POLIER M6*40
5	A320044/1	CONJUNTO FORRADO DELANTERO LC-3800 TERMOMETRO
5	A320045/1	CONJUNTO FORRADO DELANTERO LC-4200 TERMOMETRO
6	A040704	GUIA RUEDA BRAZOS CAMPANA
7	A060134	TORNILLO CABEZA AVELLANADA CON MORTAJA DIN 965 M5*16
8	A060021	TUERCA EXAGONAL M5 ACERO INOXIDABLE
9	A060123	TORNILLO DIN7981 4'2*13 (PHIL) ACERO INOXIDABLE
10	A007084F4	EMBELLECEDOR BRAZO CAMPANA LC-3800/4200/V-70
11	A060023	TUERCA ACERO INOXIDABLE M10
12	A060156	ARANDELA GROWER ACERO INOXIDABLE M10
13	A050141	SEPARADOR RUEDA GUIA EXTERIOR CAMPANA
14	A040703	RUEDA GUIA CAMPANA
15	A050139	EJE RUEDAS GUIA EXTERIOR CAMPANA
16	A470012	CONJUNTO CAMPANA LC-3800/4200/V-70
17	A060113	TORNILLO ACERO INOXIDABLE M10*15 C/EX
18	A050137	SEPARADOR RUEDA GUIA TIRADOR CAMPANA
19	A040702	RUEDA GUIA TIRADOR CAMPANA
20	A050136	EJE RUEDA GUIA TIRADOR CAMPANA
21	A050138I	EJE RUEDAS GUIA INTERIOR CAMPANA ACERO INOXIDABLE
22	A030252	MAGNETO (TODOS LOS MODELOS)
23	A040264MC	SUPLEMENTO MAGNETO (RECTANGULO PVC DE 35*10*6)
24	A007455F5	CONJUNTO SUJECION MAGNETO LC-3800/4200/V-70
25	A709100	ARANDELA GOITI 13*6,2 ACERO INOXIDABLE
26	A060024	TUERCA STANDARD M6 ACERO INOXIDABLE
27	A009412F2	TECHO TRASERA CONFORMADO V-70
28	A040291I	SOPORTE INTERIOR MUELLE LC-3800/4200/V-70
29	A040291E	SOPORTE EXTERIOR MUELLE LC-3800/4200 (HASTA N° SERIE 11056807)
30	A060151	ARANDELA DIN 6798 ACERO INOXIDABLE M6
31	A060041	TUERCA RAPIDA SEGURIDAD TR-536 B
32	A040705	TUERCA NYLON SUJECION EMBELLECEDOR BRAZO CAMPANA
33	A470011	CONJUNTO BRAZOS CAMPANA LC-3800/4200/V-70
34	A060131	ESPARRAGO DIN 914 M-5*6 GALV.
35	A050019	PLETINA TIRANTE MUELLE LC-3800/4200/V-70
36	A050135	EJE APOYO SISTEMA MUELLE
37	A060160	ARANDELA GROWER ACERO INOXIDABLE M8
38	A060022	TUERCA ACERO INOXIDABLE M8
39	A060068	MUELLE TRACCION LC-3800/4200/V-70
40	A080204	ARANDELA TROQ. 35*3 LC-3800/4200/V-70
41	A060025	TUERCA ACERO INOXIDABLE M12
42	A007182F2	TAPA TRASERA SUPERIOR CONFORMADA LC-3800/4200
43	A007172F2	TAPA TRASERA INFERIOR CONFORMADA LC-3800/4200
44	A050186	PIE REGULABLE LC-3800/4200/V-70
45	A040318	TOPE ELEVACION CAMPANA LC-3800/4200/V-70
46	A470010	TIRADOR CAMPANA LC-3800/4200/V-70

Despiece Enjuague LC-3800/LC-4200

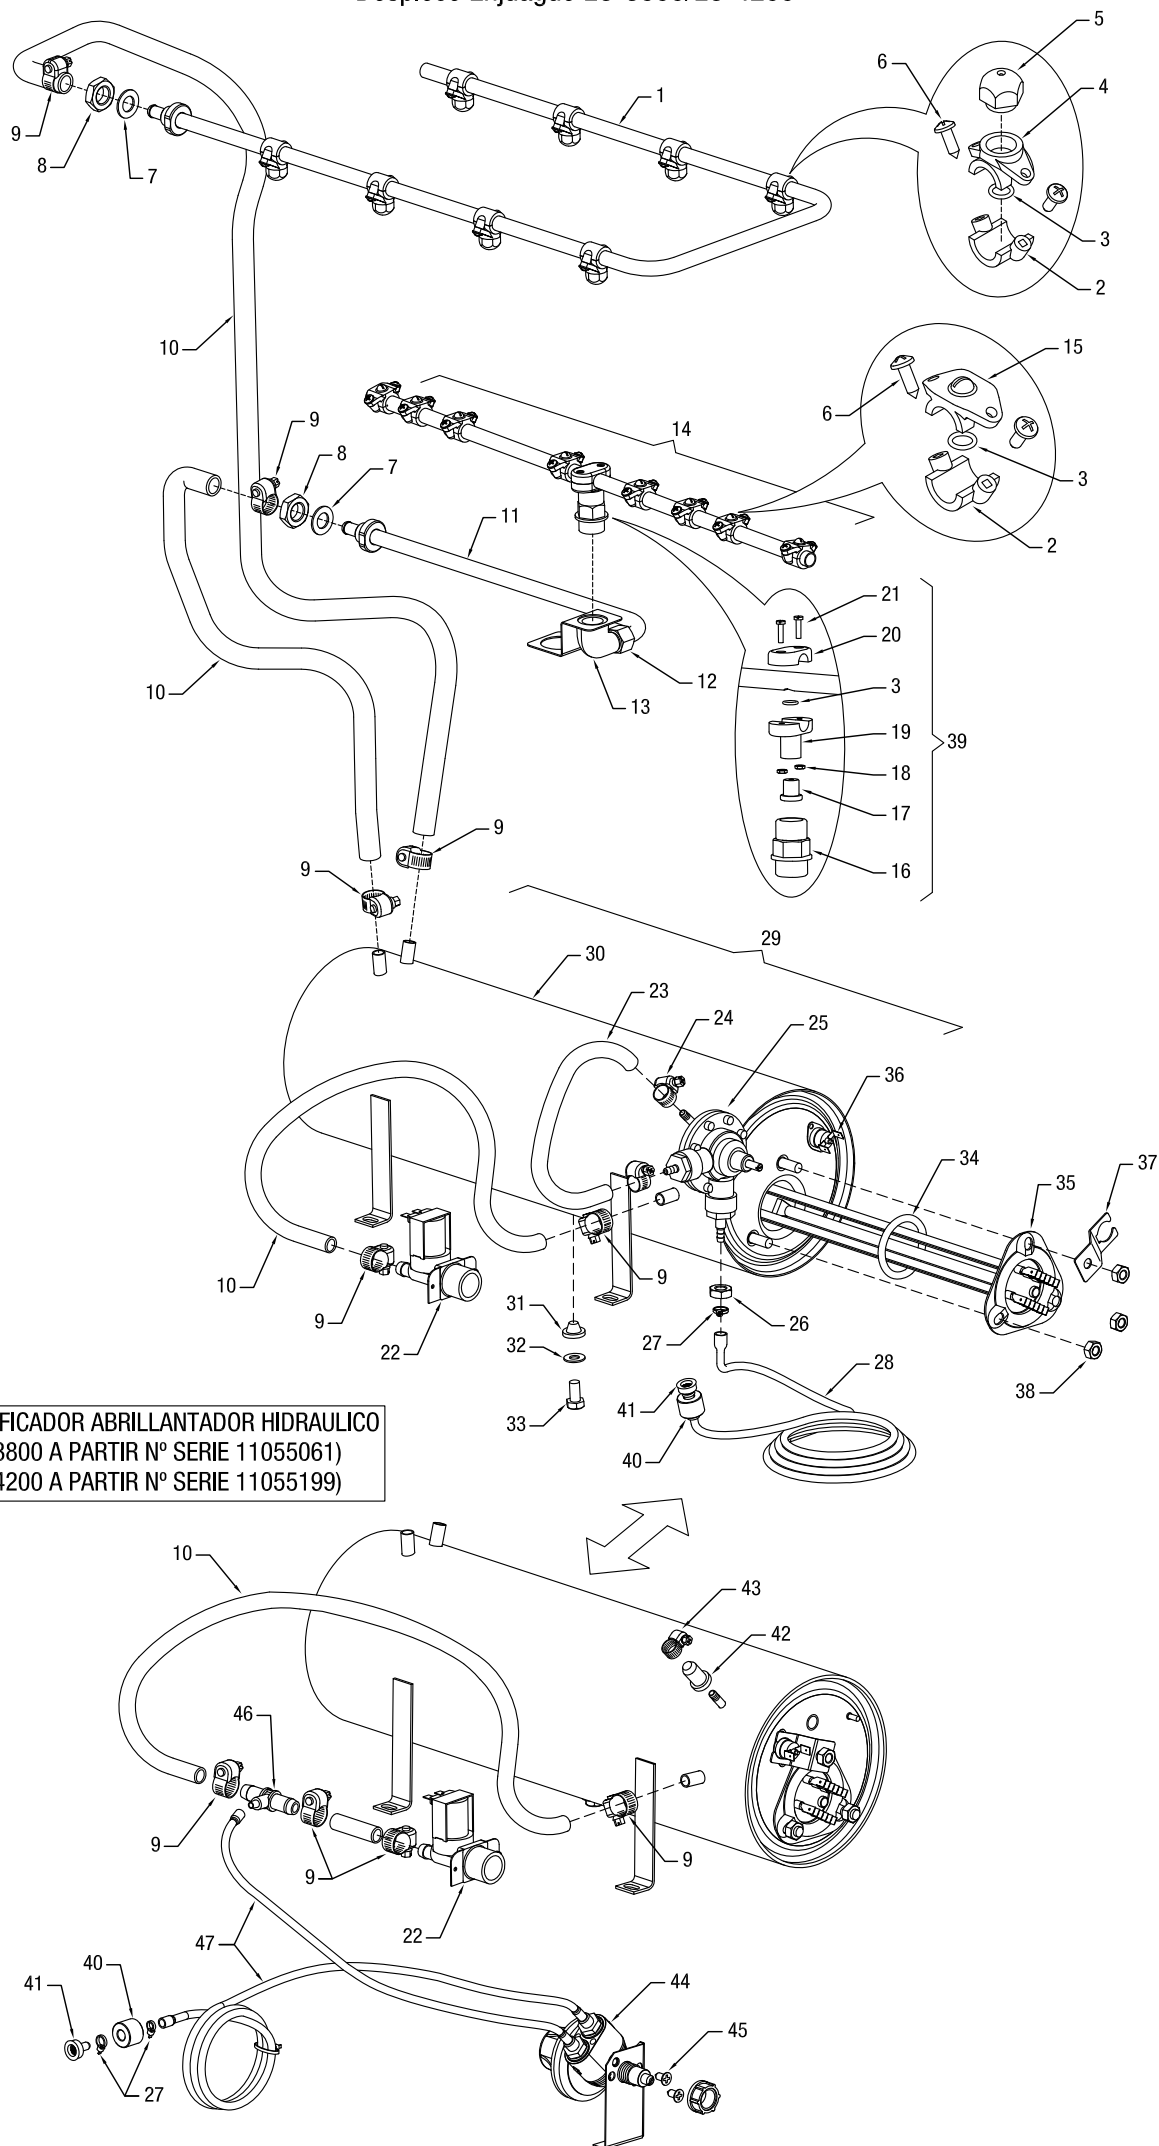

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO
(LC-3800 A PARTIR N° SERIE 11055061)
(LC-4200 A PARTIR N° SERIE 11055199)

Despiece Enjuague LC-3800/LC-4200


POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A220006I	CONJUNTO ARBOL ENJUAGUE SUPERIOR INOXIDABLE LC-3800/4200/V70
2	A040075	SUJECION SOPORTE INYECTOR ENJUAGUE
3	A040029	JUNTA TORICA 6,07*1,78
4	A040076	SOPORTE INYECTOR ENJUAGUE SUPERIOR ARBOL FIJO
5	A040080	INYECTOR DE ENJUAGUE COMPLETO
6	A060123	TORNILLO DIN7981 4'2*13 (PHIL) ACERO INOXIDABLE
7	A040013	JUNTA PLANA 23,5*15*1,5 GOMA NEGRA
8	A060027E	CONTRATUERCA DIN 439 INOXIDABLE M16
9	A060171	ABRAZADERA 12/20 MIKALOR TORNILLO SIN FIN
10	A040101	TUBO PRESCORD DE 17*10
11	A210008I	CONJUNTO ARBOL ENJUAGUE INFERIOR INOXIDABLE LC-3800/4200/V70
12	A050082I	TUERCA UNION DUCHA ENJUAGUE INOXIDABLE
13	A040073	CODO CON ROSCA PLASTICO 1/2 GAS.
14	A230008I	CONJUNTO ARBOL ENJUAGUE GIRATORIO INOX. LC-3800/4200/V-70
15	A040074	INYECTOR ENJUAGUE SUPERIOR GIRATORIO
16	A040225	GUIA SOPORTE ARBOL GIRATORIO PLASTICO
17	A050102	TORNILLO SUJECION SOPORTE ARBOL GIRATORIO
18	A060019	TUERCA ACERO INOXIDABLE DIN 934 A-2 M-3
19	A040078	PIEZA INFERIOR VOLANTE ARBOL ENJUAGUE GIRATORIO
20	A040077	PIEZA SUPERIOR VOLANTE ARBOL ENJUAGUE GIRATORIO
21	A060117	TORNILLO DIN84 A-2 M-3*12
22	A020030	ELECTROVALVULA 1 VIA SIN REDUCTOR
23	A040100	TUBO PRESCORD DE 13*5
24	A060170	ABRAZADERA SIN FIN 8*16
25	A200001/2	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
26	A060023/1	TUERCA NYLON M10
27	A070303	BRIDAS UNEX, REF.: 2221
28	A040105	TUBO PLASTICO CRISTAL 7*4
29	A270008	BOILER REDONDO CON RESISTENCIA LC-3800/4200/V-70
30	A270007	BOILER REDONDO SIN RESISTENCIA LC-3800/4200/V-70
31	A040049	JUNTA BOILER DESAGÜE 0,5*8
32	A709098	ARANDELA DESAGÜE BOILER 20*8*1 AISI 304
33	A060105	TORNILLO ACERO INOXIDABLE M8*16 C/EX
34	A040026	JUNTA TORICA GOMA NEGRA 46*6
35	A030017	RESISTENCIA 6000W 220V 3V INCOLOY-800 (LC-3800/4200/V-70)
36	A030067/1	TERMOSTATO SEGURIDAD BOILER T40 95°C
37	A000412F2	SUJECION TERMOSTATO SEGURIDAD BOILER
38	A060022	TUERCA ACERO INOXIDABLE M8
39	A700001	CONJUNTO SOPORTE ARBOL ENJUAGUE GIRATORIO
40	A050190	TOPE PUERTA ACERO INOXIDABLE REF. 20*15-0'8
41	A040325	FILTRO PLASTICO DOSIFICADOR
42	A040326	TAPON GOMA TUBO ABRILLANTADOR BOILER
43	A060175	ABRAZADERA 6/16 TORNILLO SIN FIN
44	A200003	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (LC-3800 N° 11055061 Y LC-4200 N° 11055199)
45	A060142	TORNILLO INOX. ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA DIN 7982 5,5*13
46	A040265	PIEZA "T" DISTRIBUIDOR LIQUIDO ABRILLANTADOR HIDRAULICO
47	A040105/1	TUBO PLASTICO CRISTAL 6*4

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or a fluid handling unit. The components are numbered 1 through 34. The assembly is divided into two main sections, labeled 1 and 2 on the left. Section 1 includes a vertical pipe (3) with a cap (5) and a flange (4). Section 2 includes a horizontal pipe (17) with multiple fittings (14, 15, 16, 18, 19, 20) and a motor (25) with a fan (26) and a housing (28). The motor is connected to a drive shaft (29) and a pump head (30). The pump head is connected to a vertical pipe (21) and a horizontal pipe (17). The motor is also connected to a control box (22) and a power source (23). The diagram shows the assembly of the motor, pump head, and piping system.


Despiece Lavado LC-3800/4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A400008	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR LC-1700/3800/4200 (Nº 3 A 9)
2	A700106	CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR LC-1700 A LC-4200 (Nº 7 A 10)
3	A4000081F2	DISTRIBUIDOR SUPERIOR CORTADO (LC-1700/3800/4200)
4	A040027	JUNTA TORICA G/NEGRA 30*3
5	A040232	TAPON DISTRIBUIDOR SUPERIOR LC-1700/3800/4200
6	A060123	TORNILLO DIN7981 4'2*13 (PHIL) ACERO INOXIDABLE
7	A040042	JUNTA PLANA 28*37*2
8	A040144	TUERCA DISTRIBUIDOR
9	A040161	CODO DISTRIBUIDOR
10	A040231	DISTRIBUIDOR INFERIOR
11	A060173	ABRAZADERA 40/60 MIKALOR TORNILLO SIN FIN
12	A040233	TUBO GOMA KLENAIR-20 45*61 MM.
13	-	-
14	A040012/1	JUNTA PLANA 36*26*3 EXT.DISTR.
15	A040143	TUERCA RACORD ARBOL DE LAVADO
16	A040050	JUNTA CONICA ARBOL DE LAVADO
17	A280026	CONJUNTO ARBOL LAVADO LC-3800/4200
18	A040254	ARBOL LAVADO LC-3800/4200/V-70
19	A040180	ESTRELLA TAPON ARBOL LAVADO (ORIFICIO Ø 6)
20	A040201	TAPON ARBOL DE LAVADO SURTIDOR
21	A040173	CODO IMPULSION BOMBA LC-3800/4200
22	A007482F2	SOPORTE BOMBA CONFORMADO LC-3800/4200
23	A060084	TORNILLO FE GAL M8*20 C/EX.
24	A060003	TUERCA FE GAL M8
25	A020023	BOMBA 1225*V230/400V-50HZ 1,5 HP TRIFASICA
26	A020039	RETEN PF/CM1-012G (CERAMICA)
27	A020038	RETEN PR/CM1-012 (MUELLE)
28	A020943	JUNTA MOTOBOMBA 1'5 HP.
29	A020913	RODETE ASPAS MOTOBOMBA 1'5 HP.
30	A020902	CONJUNTO TAPA PLASTICO BOMBA 1'5 HP.
31	A040058	JUNTA PLANA 11*21*5
32	A050041I	RACORD ENTRADA PRESION DOSIFICADOR LARGA
33	A060174	ABRAZADERA 60/80 MIKALOR TORNILLO SIN FIN
34	A040162	CODO ASPIRACION BOMBA LC-2000 A LC-4200

Despiece Cuadro Eléctrico LC-3800

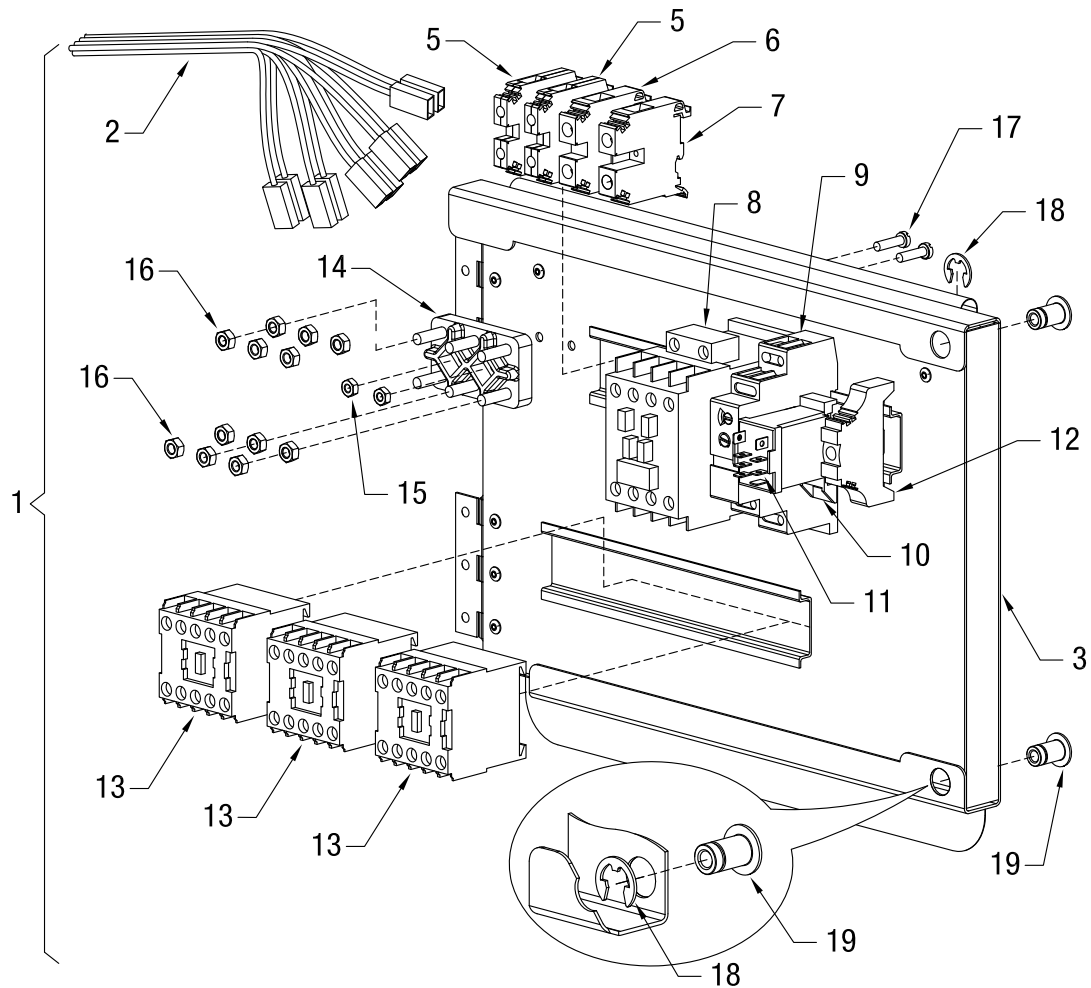


Despiece Cuadro Eléctrico LC-4200

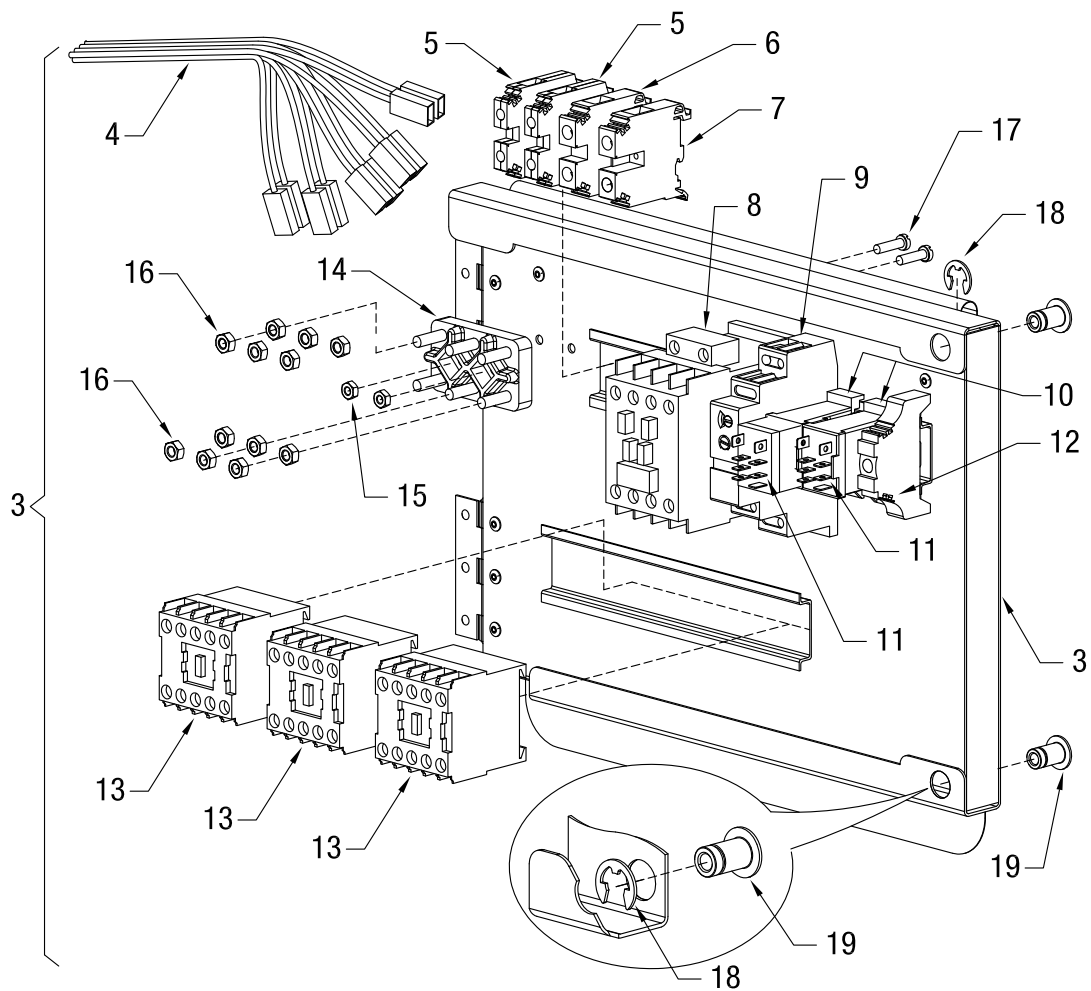


Despiece Cuadro Eléctrico LC-3800/LC-4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A320040/1	CUADRO ELECTRICO LC-3800 TERMOMETRO
2	A370066	MAZO GENERAL LC-3800
3	A320041/1	CUADRO ELECTRICO LC-4200 TERMOMETRO
4	A370067	MAZO GENERAL LC-4200
5	A030103	BORNE FIJ. RA. ENTRELEC 16511417
6	A030102	BORNE ENTRELEC NEUTRO 12512011
7	A030101	BORNE ENTRELEC FASE 11512017
8	A030260	CONTACTOR 100-C23KF10 220/230V
9	A030079	TEMPORIZADOR MODULAR MONOFUNCION (DI) 240 VAC
10	A030057/1	ADAPTADOR MINIRELE POT. 056.27
11	A030056/1	MINIRELE POT. 56.32.8.230.0040
12	A030105	TOPE ENTRELEC 10300226 GRIS
13	A030043	CONTACTOR CA-4-9 220V. 50 HZ.
14	A030106	PLACA BORNE 54,34 M.
15	A060001	TUERCA FE GAL M4
16	A060050	TUERCA FE GAL M5
17	A060081	TORNILLO FE GAL M4*15 C/R
18	A060153	ARANDELA SEGURIDAD 8 MM. ACERO INOXIDABLE DIN6799
19	A050090	TORNILLO CAUTIVO M6

Cuadro eléctrico termostatos LC-1000/1500/1700 LC-2000/2300/2300TR/2600/2800

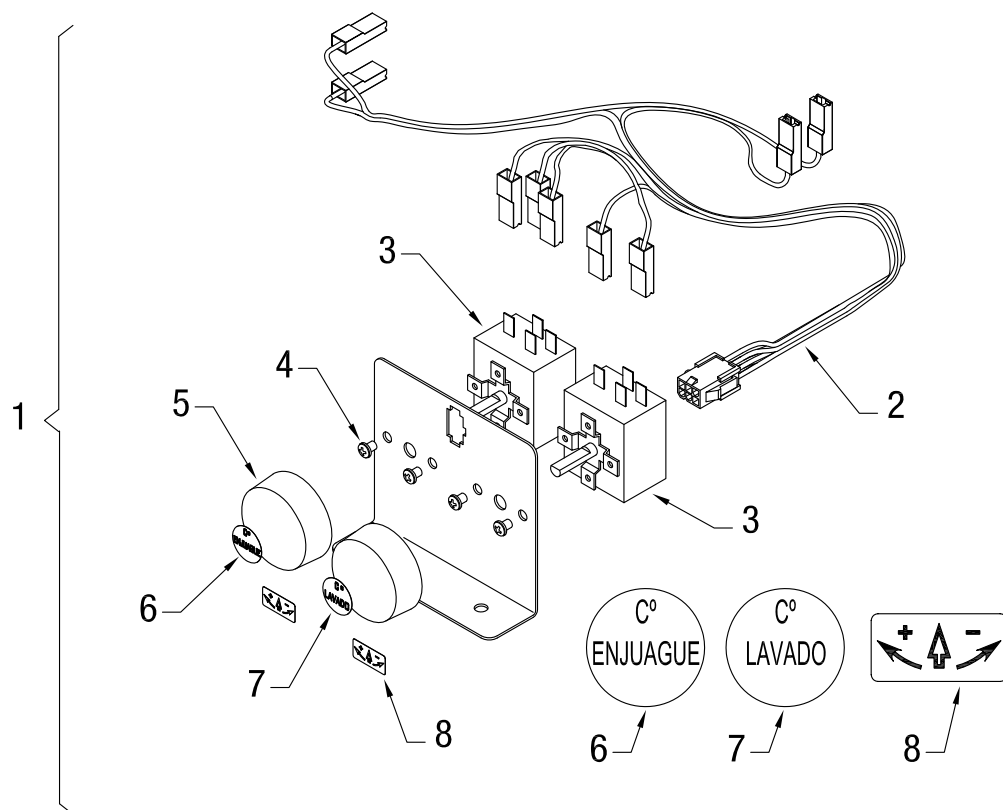


Cuadro eléctrico termostatos LC-3800, LC-4200

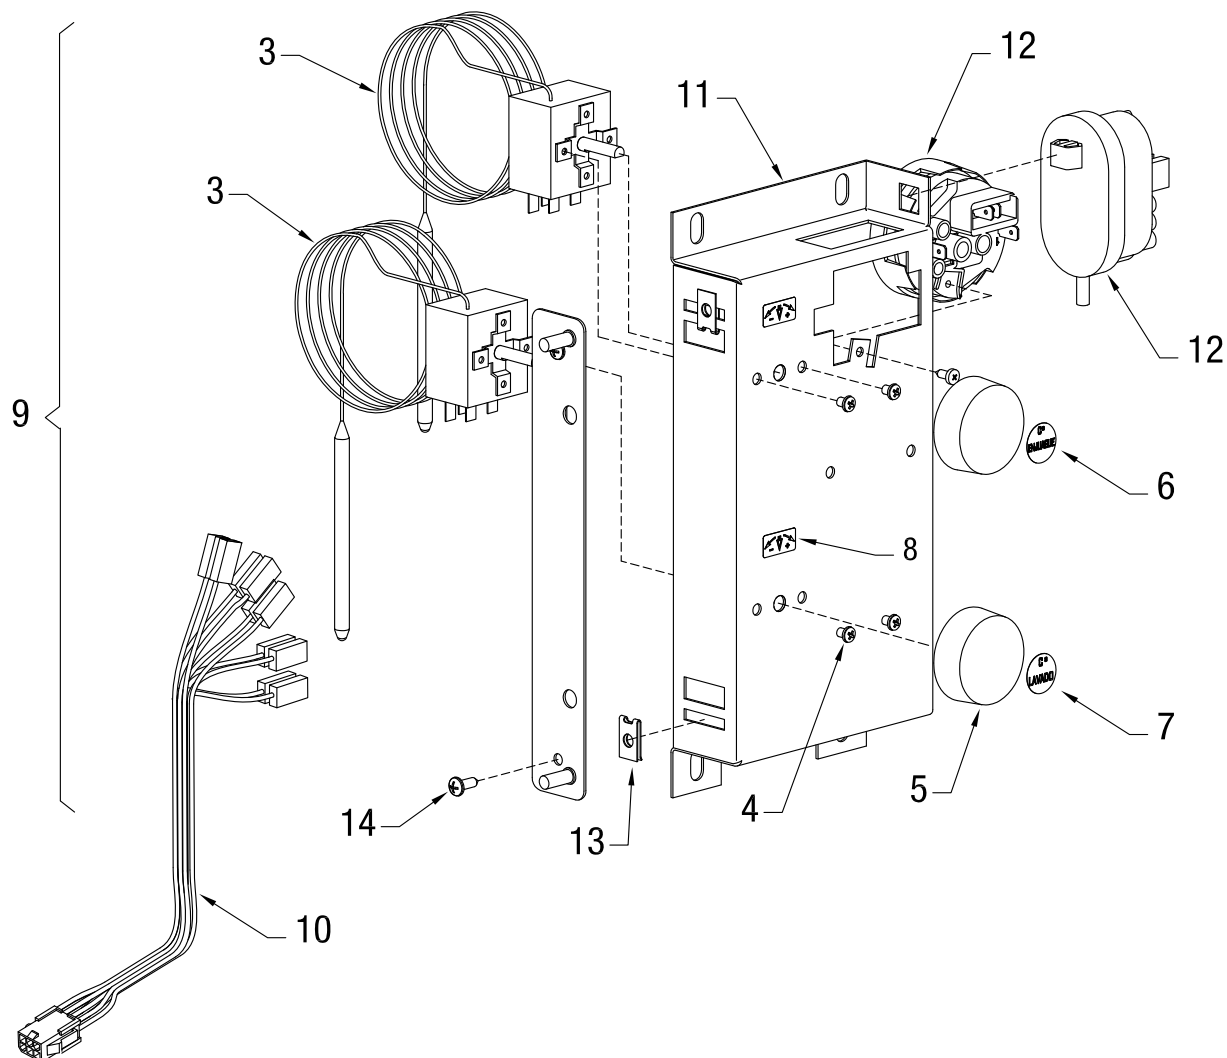

Cuadro Eléctrico termostatos LC-1000 a LC-4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A320053	CUADRO TERMOSTATOS LC-1000
1	A320054	CUADRO TERMOSTATOS LC-1500 A LC-2800
2	A370055	MAZO TERMOSTATO LC-1000 A LC-2800
3	A030067	TERMOSTATO IMIT. CONMUTADO 0°C A 90°C
4	A060078	TORNILLO FE GAL C/R DE M4*5
5	A030068	BOTON MANDO TERMOSTATO 0°C A 90°C
6	A071107	ADHESIVO CIRCULAR ENJUAGUE TERMOSTATO ESPAÑOL
7	A071108	ADHESIVO CIRCULAR LAVADO TERMOSTATO ESPAÑOL
8	A071116	ADHESIVO MARCA TEMPERATURA TERMOSTATO
9	A320042	CUADRO ELECTRICO CONTROL LC-3800
9	A320043	CUADRO ELECTRICO CONTROL LC-4200
10	A370056	MAZO CUADRO CONTROL LC-3800
10	A370057	MAZO CUADRO CONTROL LC-4200
11	A007072F2	SOPORTE ELECTRICO CONTROL CONFORMADO LC-3800/4200
12	A030058	PRESOSTATO SIMPLE REG. 183/81 MM.
13	A060041	TUERCA RAPIDA SEGURIDAD TR-536 B
14	A060123	TORNILLO DIN7981 4'2*13 (PHIL) ACERO INOXIDABLE


Despiece Panel de Mandos LC-3800

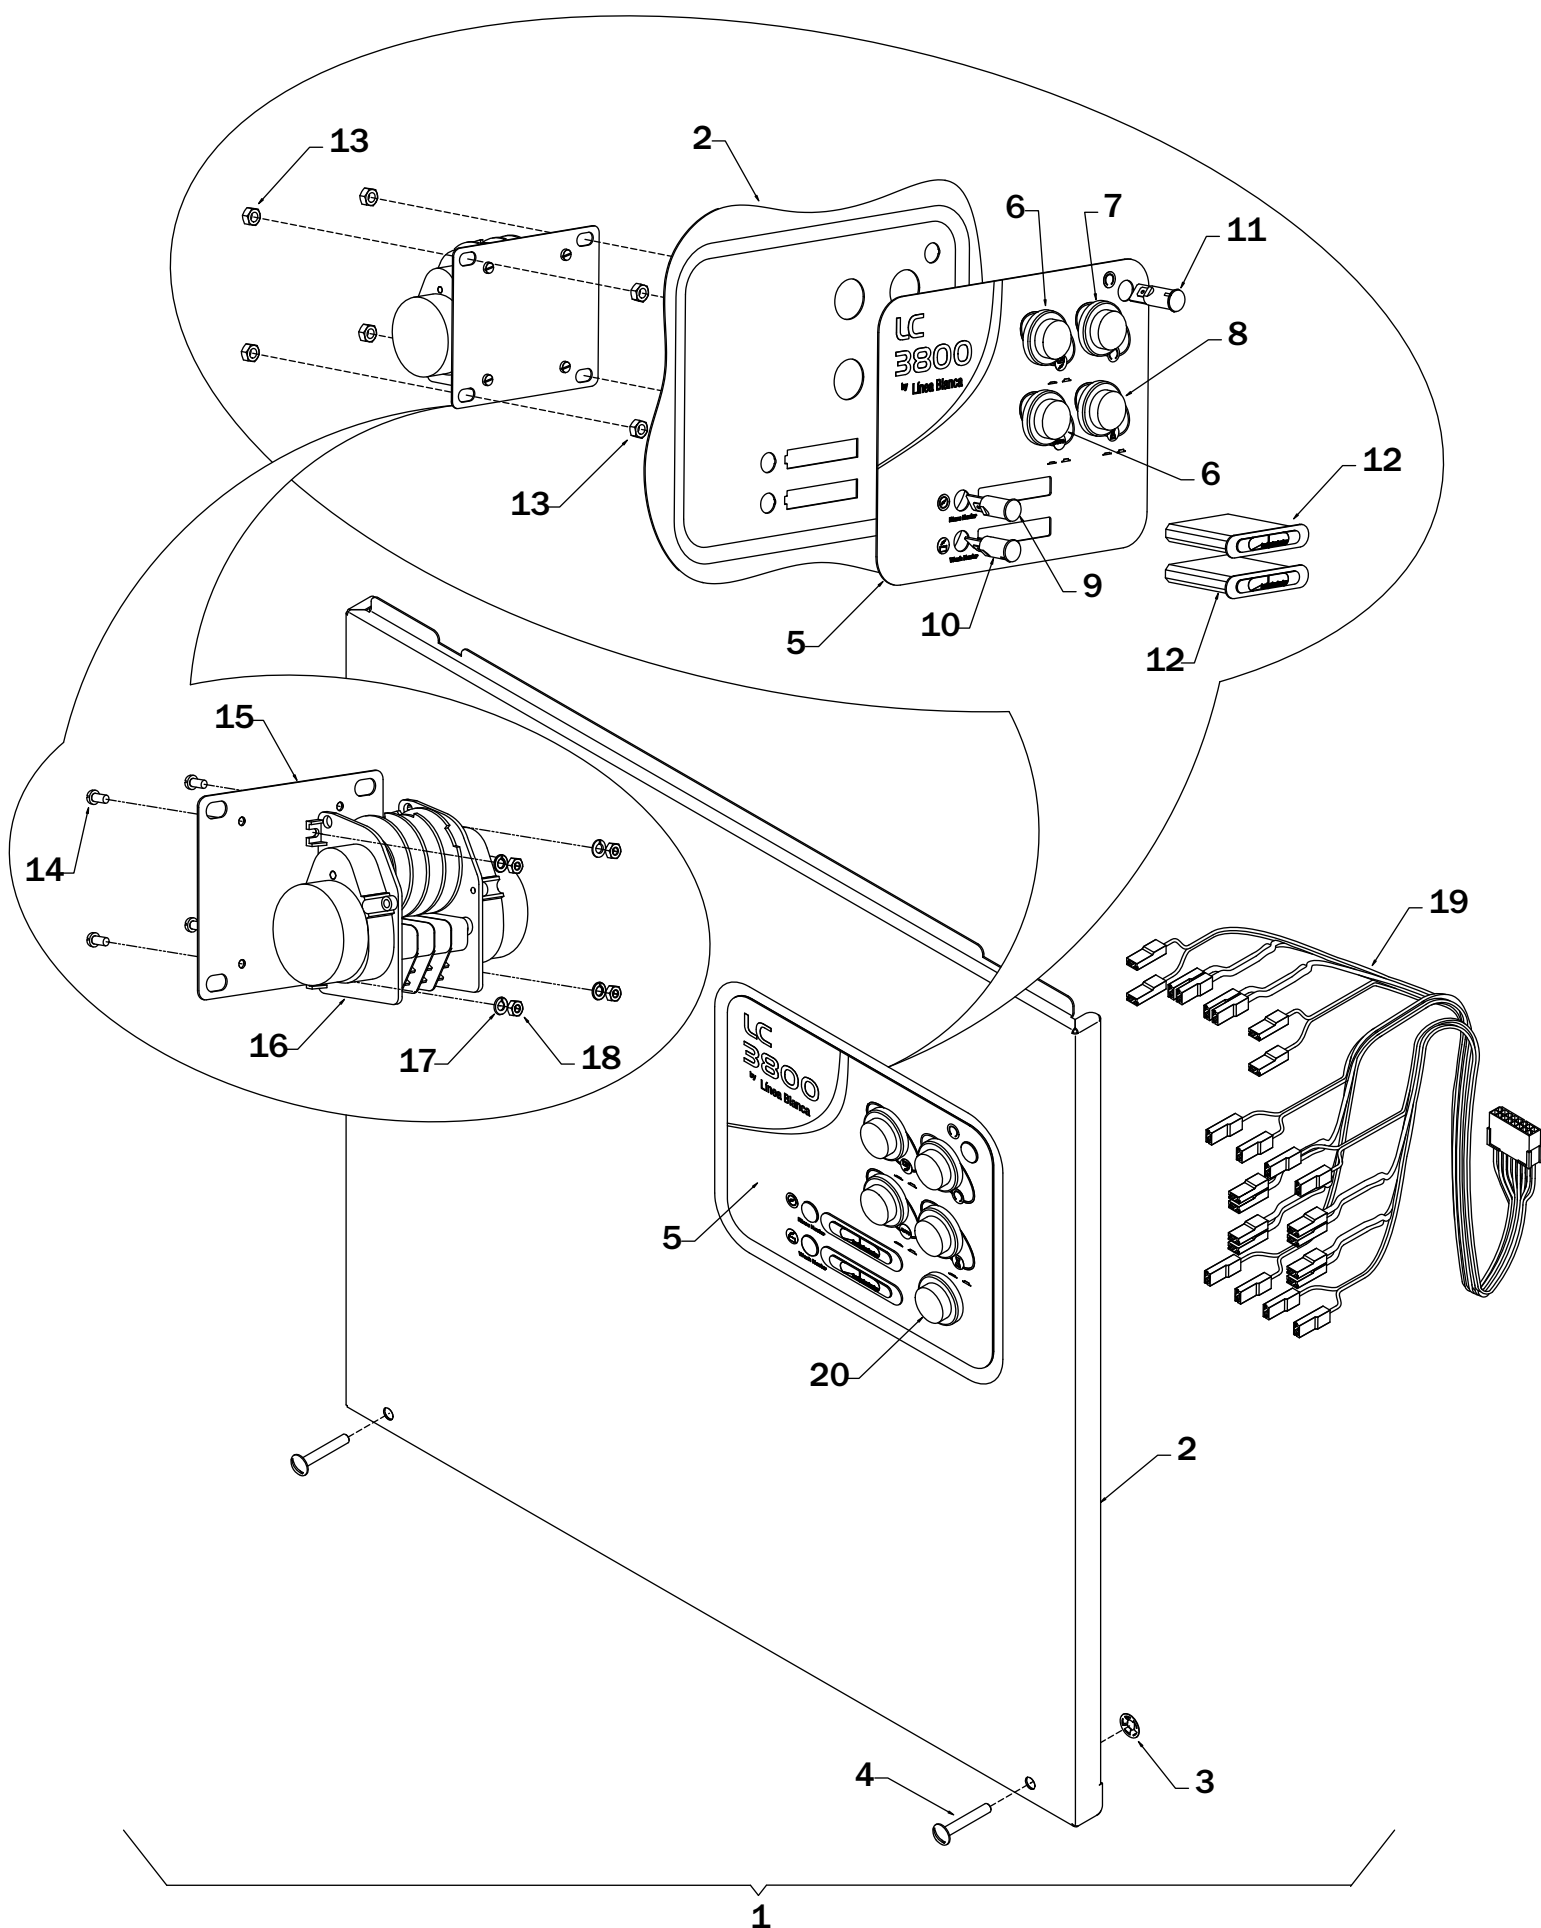

Despiece Panel Mandos LC-3800

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A320044/1	CONJUNTO FORRADO DELANTERO LC-3800 TERMOMETRO
2	A3200442F3/1	FORRADO DELANTERO INFERIOR CONFORMADO LC-3800 TERMOMETRO
3	A060167	ARANDELA SEGURIDAD M6 BOR 006 POIL
4	A060136	TORNILLO A2 C/ABOM. RAN. II9056 M6 *40
5	A070711T	ADHESIVO PANEL MANDO TERMOMETRO LC-3800
6	A030049C	INTERRUPTOR LUMINOSO REDONDO VERDE 220V CON CAPUCHON
7	A0300492C	PULSADOR LUMINOSO REDONDO AMBAR 220V CON CAPUCHON
8	A0300491C	INTERRUPTOR LUMINOSO REDONDO ROJO 220V CON CAPUCHON
9	A030097	PILOTO ROJO D222 220V FAST.6,3 LED
10	A030099	PILOTO VERDE D222 220V FAST.6,3 LED
11	A030098	PILOTO AMBAR D222 220V FAST.6,3 LED
12	A030087	TERMOMETRO RECTANGULAR CAPILAR 2 M.
13	A060024	TUERCA STANDARD M6 ACERO INOXIDABLE
14	A060079	TORNILLO FE. GAL. C/R M4*8/10
15	A007021F1	SOPORTE PROGRAMADOR 2 TIEMPOS LC-3800/4200
16	A0300602	PROGRAMADOR 4 LEVAS CICLO NORMAL-CORTO
17	A060165	ARANDELA GROWER INOXIDABLE DIN 127 M4
18	A060001	TUERCA FE GAL M4
19	A370052	MAZO PANEL MANDOS LC-3800
20	A0300492C	PULSADOR LUMINOSO REDONDO AMBAR 220V CON CAPUCHON (OPCIONAL BOMBA DESAGÜE)

Despiece Panel de Mandos LC-4200

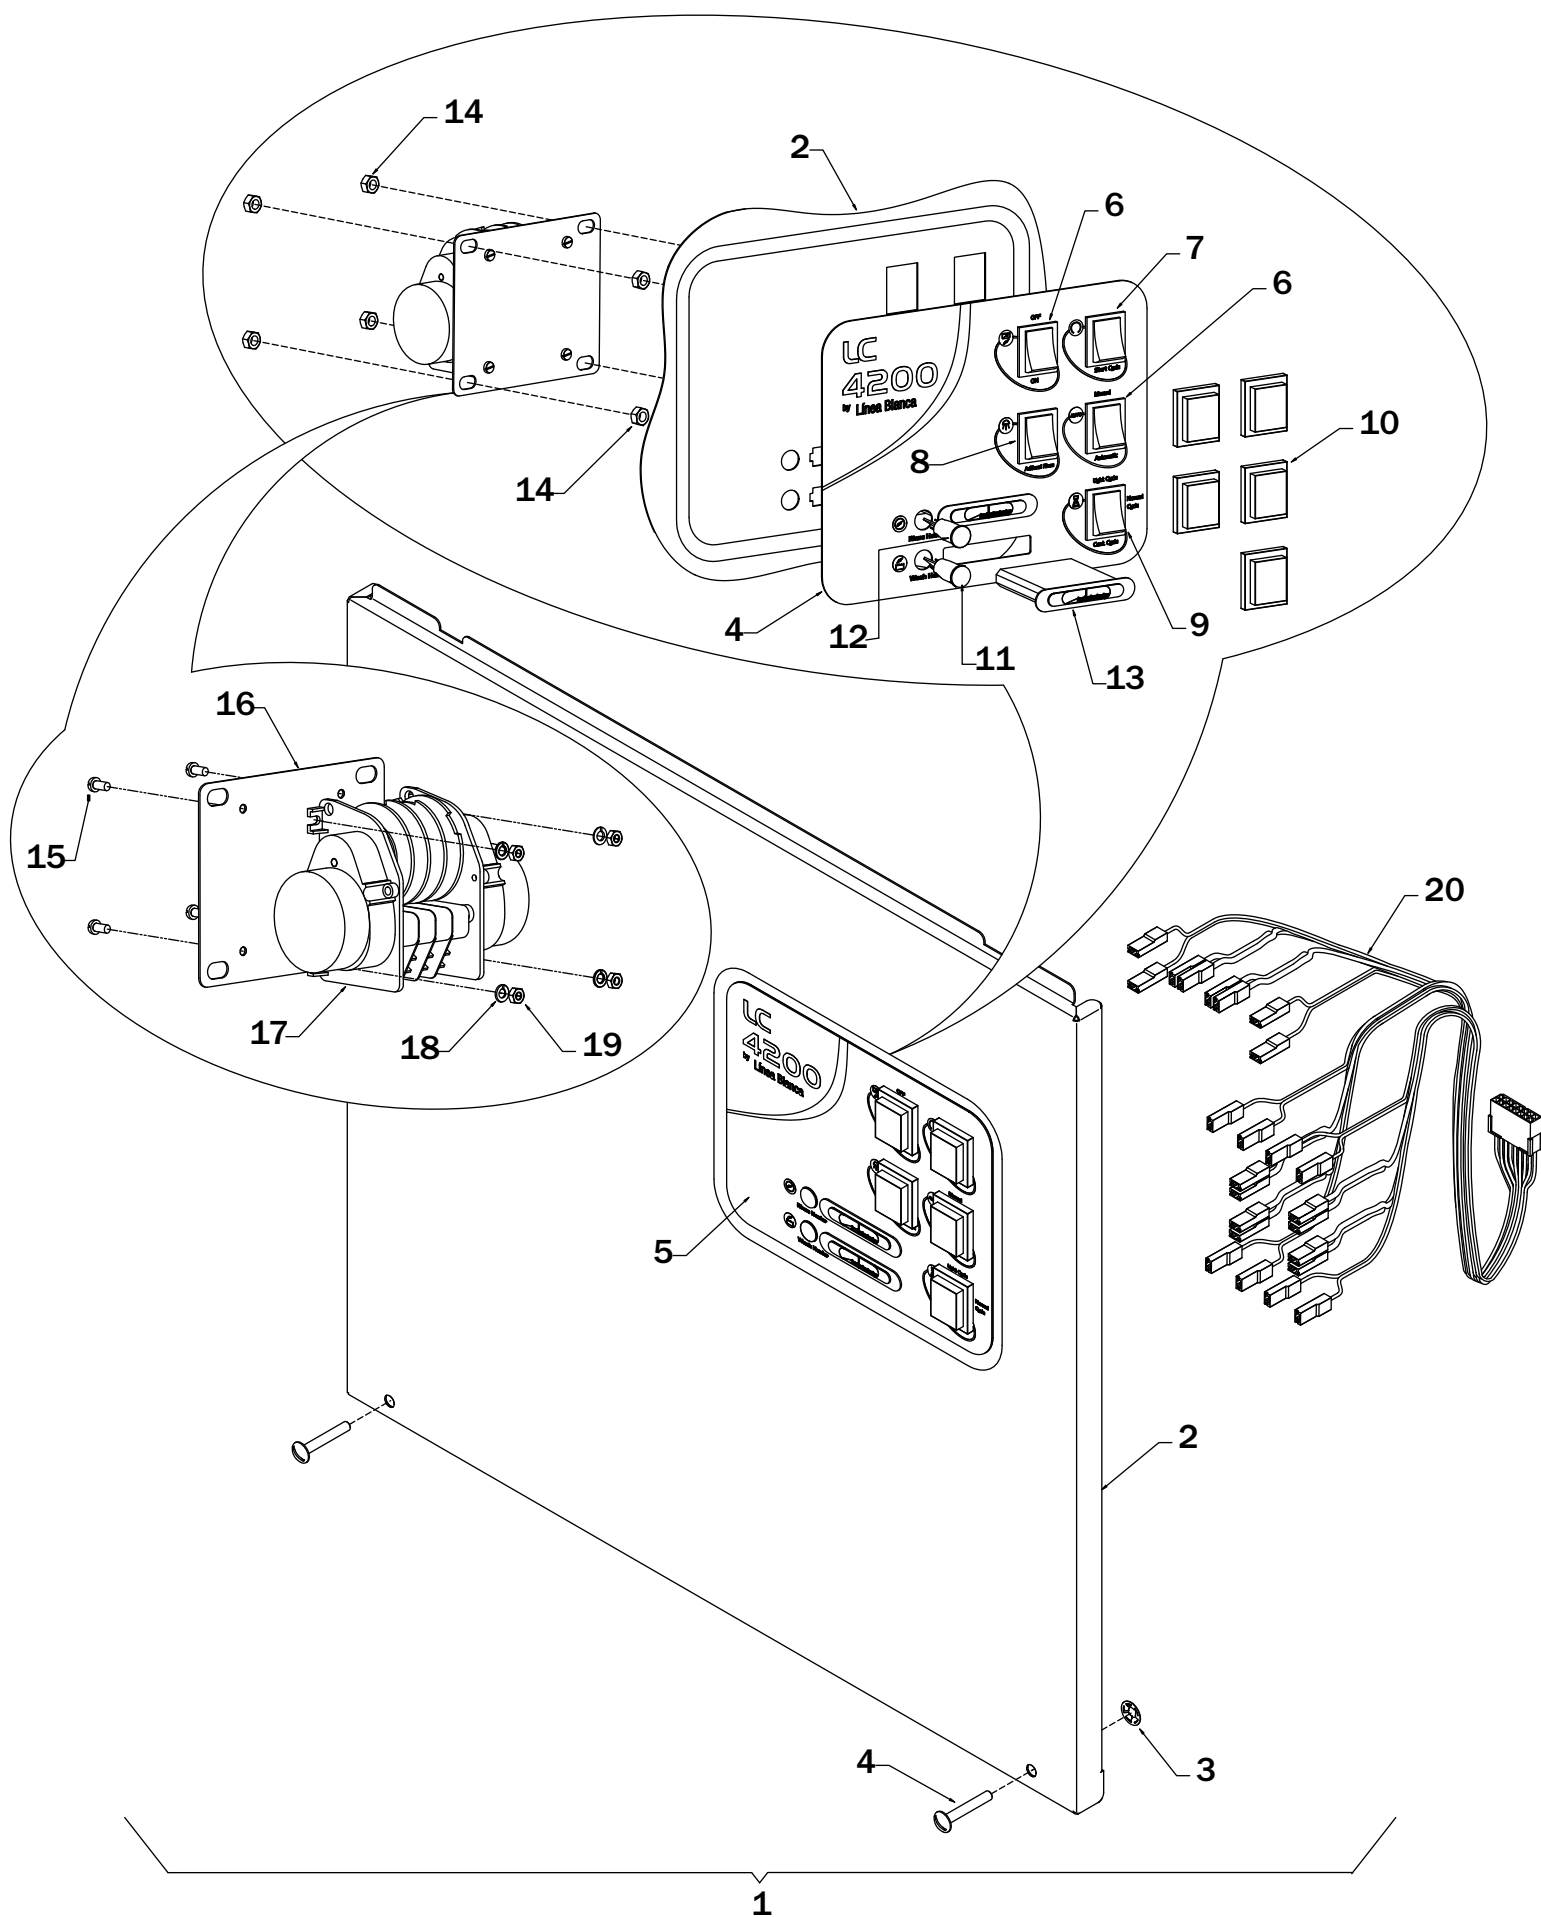

Despiece Panel Mandos LC-4200

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A320045/1	CONJUNTO FORRADO DELANTERO LC-4200 TERMOMETRO
2	A3200452F3/1	FORRADO DELANTERO INFERIOR CONFORMADO LC-4200 TERMOMETRO
3	A060167	ARANDELA SEGURIDAD M6 BOR 006 POIL
4	A060136	TORNILLO A2 C/ABOM. RAN. II9056 M6 *40
5	A070712T	ADHESIVO PANEL MANDO TERMOMETRO LC-4200
6	A030037	DOBLE INTERRUPTOR LUMINOSO VERDE F.2641LH2 16A.
7	A030045/1	DOBLE CONMUTADOR CON LUZ RETR. 2645 220V AMBAR
8	A030045	DOBLE CONMUTADOR CON LUZ RETR. 2645 220V AMARILLO
9	A030037/1	INTERRUPTOR 3 POSICIONES 2649LH ROJO 220V ROJO
10	A030054	CAPUCHON RECTANGULAR U2150
11	A030099	PILOTO VERDE D222 220V FAST.6,3 LED
12	A030097	PILOTO ROJO D222 220V FAST.6,3 LED
13	A030087	TERMOMETRO RECTANGULAR CAPILAR 2 M.
14	A060024	TUERCA STANDARD M6 ACERO INOXIDABLE
15	A060079	TORNILLO FE. GAL. C/R M4*8/10
16	A007021F1	SOPORTE PROGRAMADOR 2 TIEMPOS LC-3800/4200
17	A0300602	PROGRAMADOR 4 LEVAS CICLO NORMAL-CORTO
18	A060165	ARANDELA GROWER INOXIDABLE DIN 127 M4
19	A060001	TUERCA FE GAL M4
20	A370053	MAZO PANEL MANDO LC-4200


ELEMENTOS COMUNES

Lavavajillas
Cesta cuadrada




Mangueras de conexión eléctricas


LC-80/140/1000/1500/1700/2000/2300/V-35/V-40/V-50

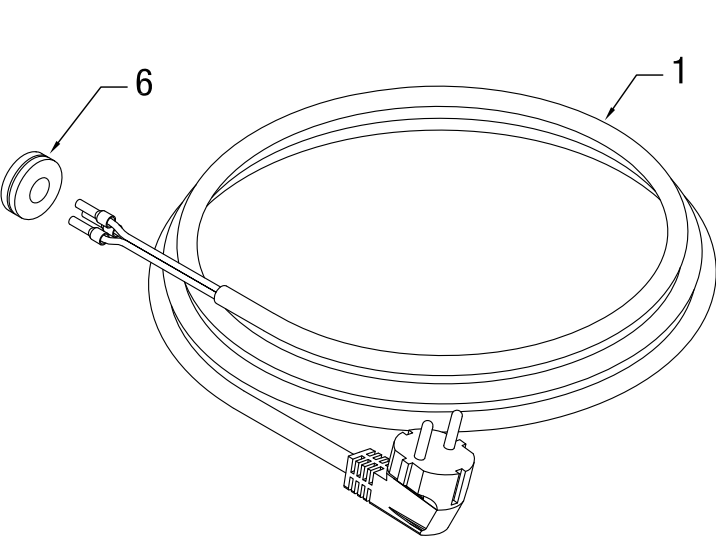


LC-2300TR

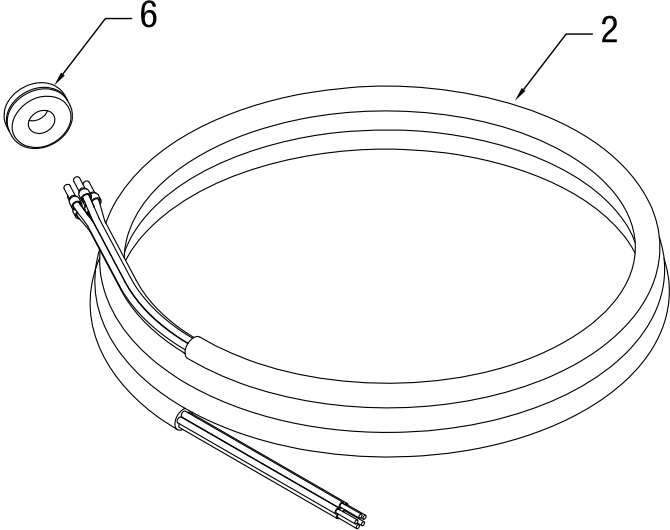


LC-2600

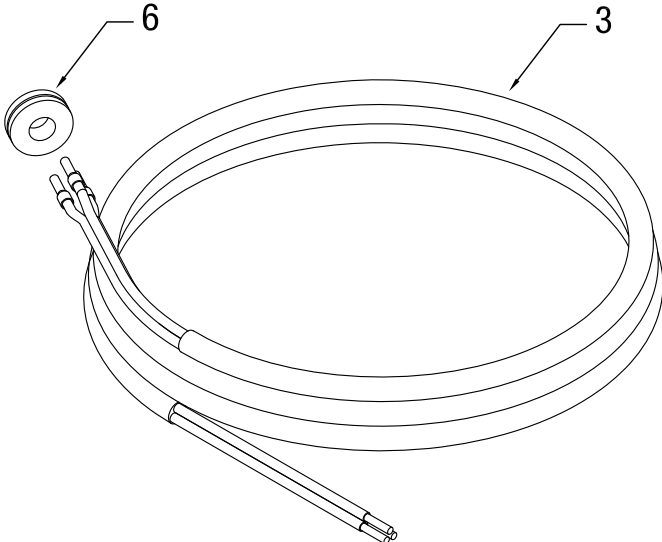

LC-2800

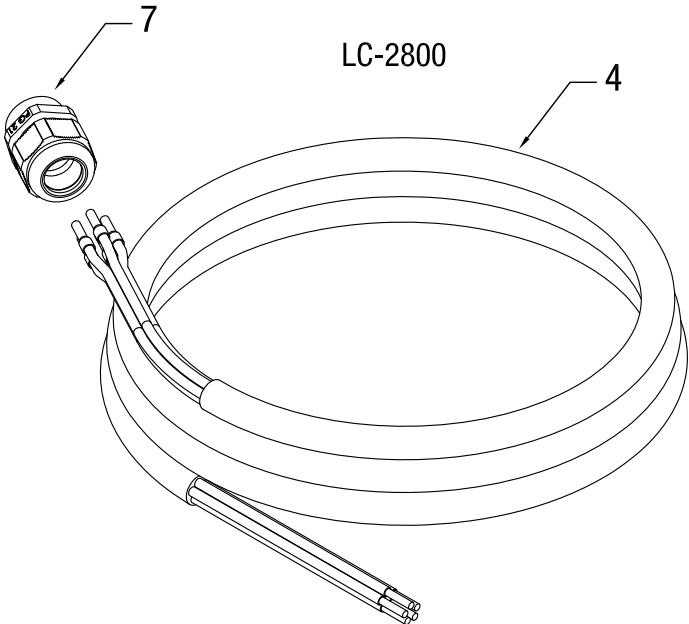


LC-3800 / LC-4200 / V-70

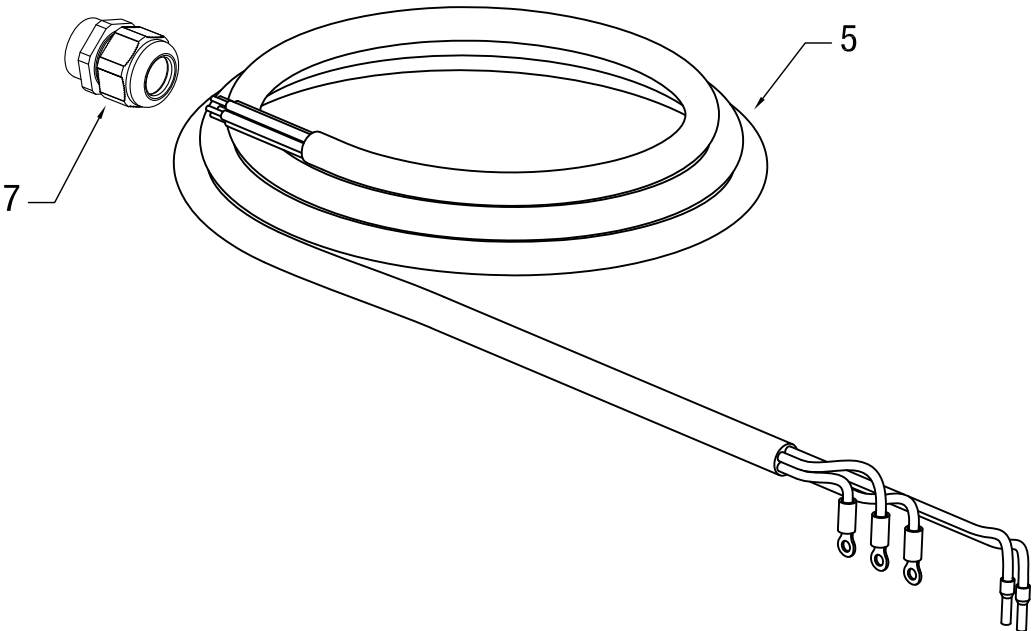

Detalle mangueras conexión eléctricas

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A030083	MANGUERA GRIS 3*2'5 CON CLAVIJA (LC-80/140/1000/1500/1700/2000/2300/V-35/V-40/V-50)
2	A360017	MANGUERA ELECTRICA (LC-2300TR)
3	A360051	MANGUERA ELECTRICA (LC-2600)
4	A360022	MANGUERA ELECTRICA (LC-2800)
5	A360007	MANGUERA ELECTRICA (LC-4200)
5	A360007/1	MANGUERA ELECTRICA (LC-3800/V-70)
6	A040301	PASACABLE MIJU (LC-80/140/1000/1500/1700/2000/2300/2300TR/2600/V-35/V-40/V-50)
7	A030065	CONJUNTO PRENSAESTOPA PG-21 GRIS (LC-4200)
7	A030065/1	CONJUNTO PRENSAESTOPA PG-16 GRIS (LC-2800/3800/V-70)


Despiece Dosificador Abrillantador Hidraulico

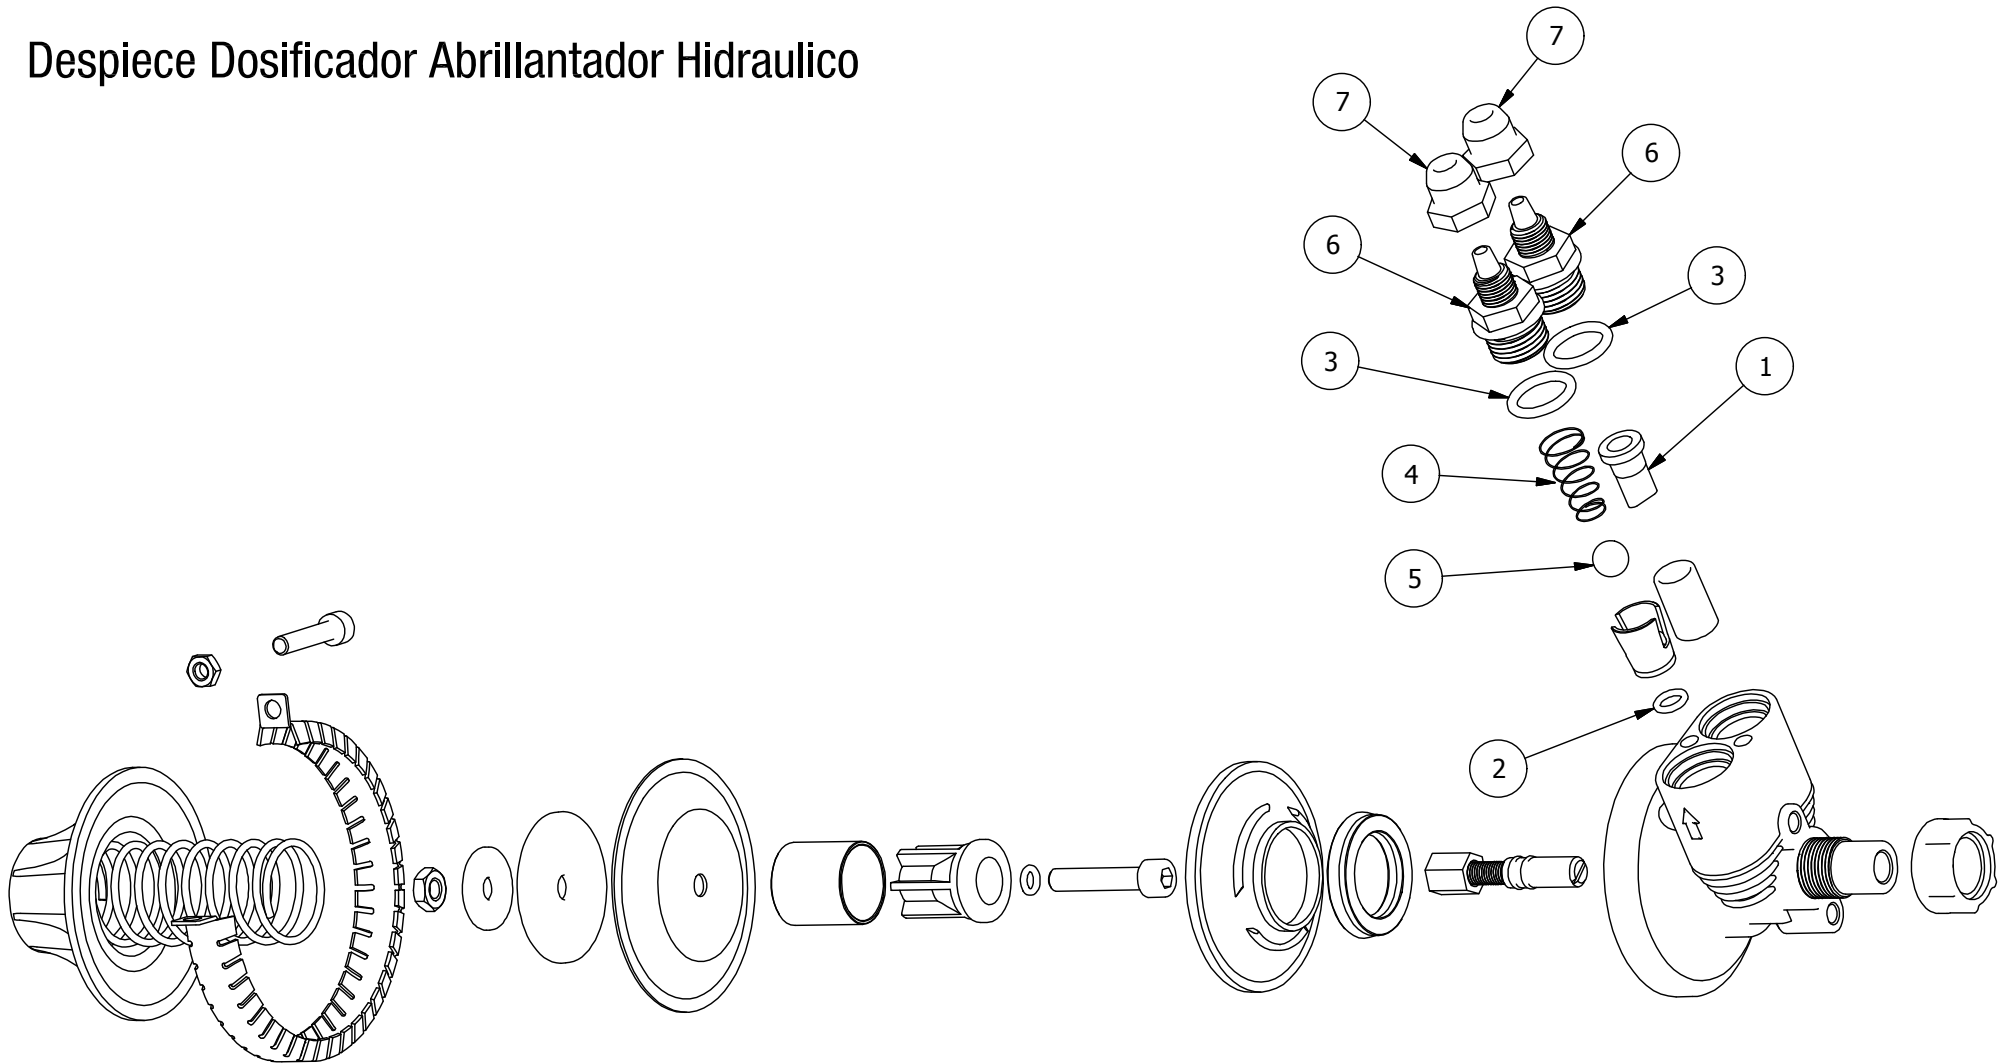



Despiece Dosificador abrillantador Hidraulico

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A040327	VALVULA SILICONA ENTRADA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.634)
2	A040035	JUNTA TORICA VALVULA SALIDA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.2246)
3	A040034	JUNTA TORICA RACOR ENTRADA Y SALIDA DOSIFICADOR HIDRAULICO (ref.1136)
4	A060070	MUELLE CÓNICO DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.2245)
5	A040268	BOLA SALIDA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.2217)
6	A040267	RACOR ENTRADA Y SALIDA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.2553)
7	A040266	TUERCA SUJECION TUBO DOSIFICADOR ABRILLANTADOR HIDRAULICO (ref.2450)



Conexiones hídricas

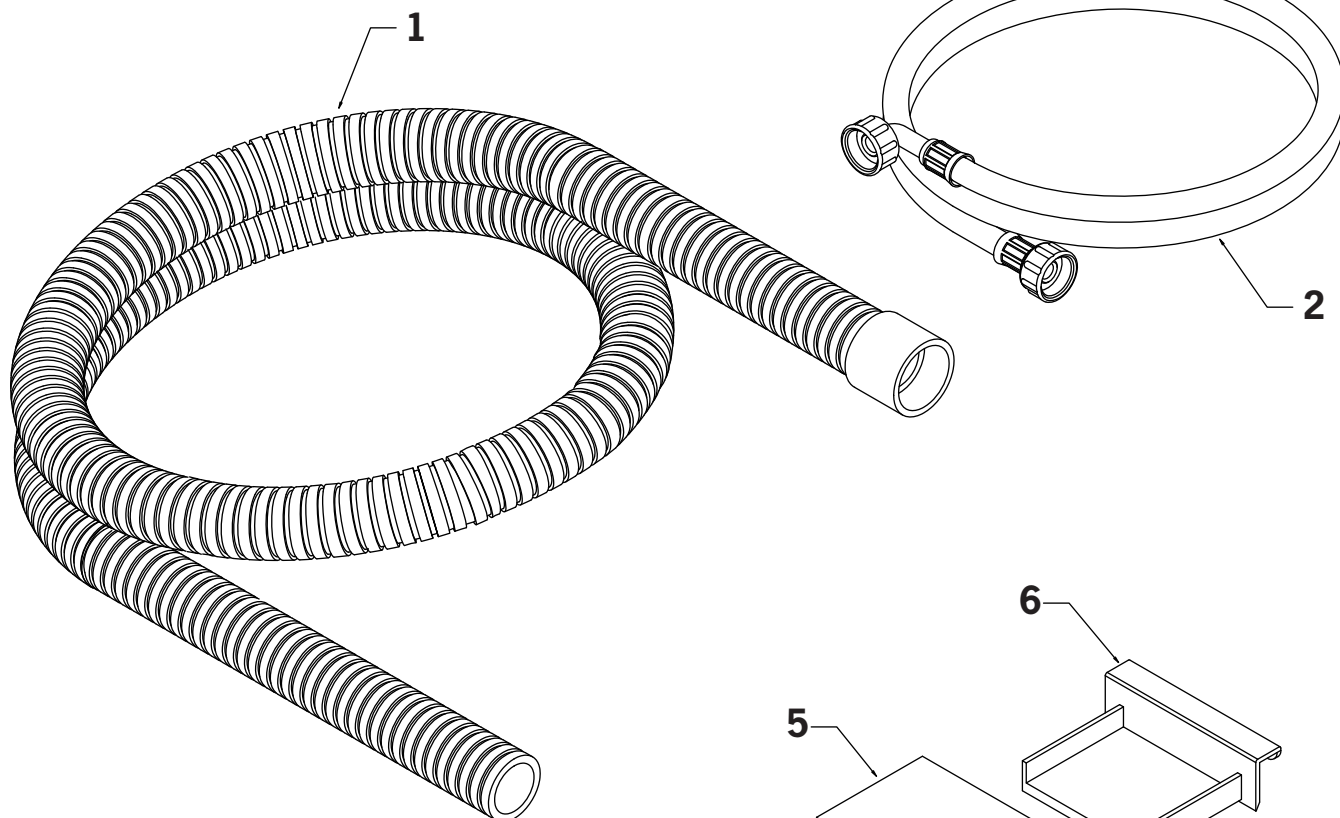

Bomba Desagüe

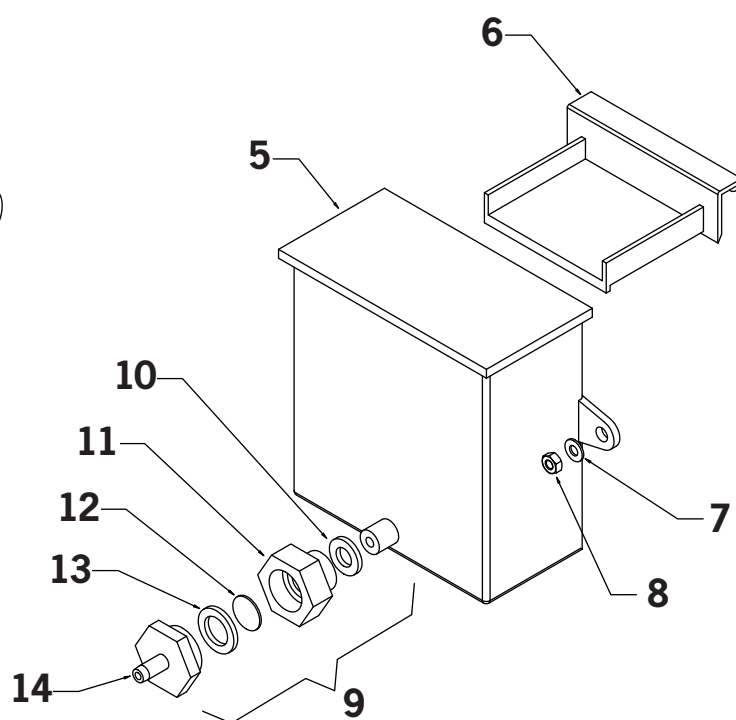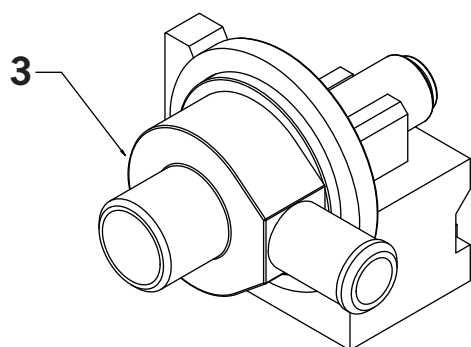





Dosificador Detergente Conjunto Abrillantador



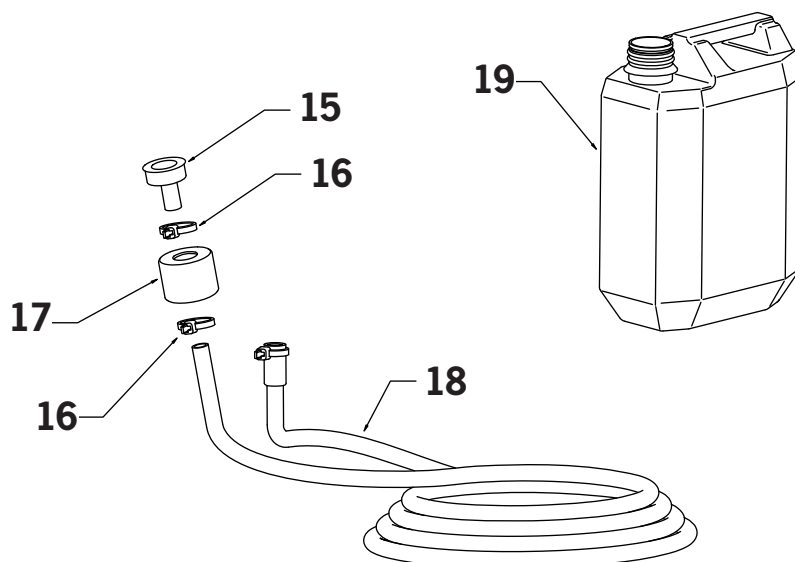
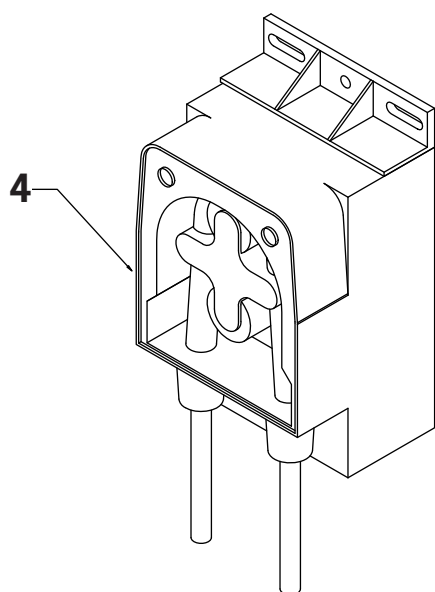


Detalle Varios (conexión hídrica, desagüe, dosificador detergente, conjunto abrillantador)

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A040282G	MANGUERA DESAGÜE 2 M. (LC-3800/4200)
1	A040280	MANGUERA DESAGÜE 1,5 M. RIZ. ESP. (LC-80/140/1000/1500/1700/2000/2300/2300TR/2600/2800)
2	A040283	GOMA ENTRADA AGUA 2 M. (LC-3800/4200)
2	A040281	GOMA ENTRADA AGUA 1'5 M. (LC-80/140/1000/1500/1700/2000/2300/2300TR/2600/2800)
3	A020015	BOMBA DESAGÜE STA COP EBS2556-2200
4	A040067	DOSIFICADOR DETERGENTE REGULACION 3 L/HORA
5	A700113	CONJUNTO CUERPO DEPOSITO ABRILLANTADOR
6	A040219	GUIA LIQUIDO ABRILLANTADOR
7	A060163	ARANDELA PLANA CINCADA Ø 4 MM.
8	A060001	TUERCA FE GAL M4
9	A200002	CONJUNTO FILTRO ABRILLANTADOR
10	A040037	JUNTA PLANA GOMA 15*8*2
11	A040126	RACORD ENTRADA FILTRO ABRILLANTADOR
12	A050007	FILTRO MALLA ABRILLANTADOR
13	A040038	JUNTA PLANA GOMA 18*12*2
14	A040127	RACORD SALIDA FILTRO ABRILLANTADOR
15	A040325	FILTRO PLASTICO DOSIFICADOR
16	A070303	BRIDAS UNEX. REF: 2221
17	A050190	TOPE PUERTA ACERO INOXIDABLE REF. 20*15-0'8
18	A040105	TUBO PLASTICO CRISTAL 6*4
19	A040224	DEPOSITO ABRILLANTADOR 1 L. (LC-80/140)

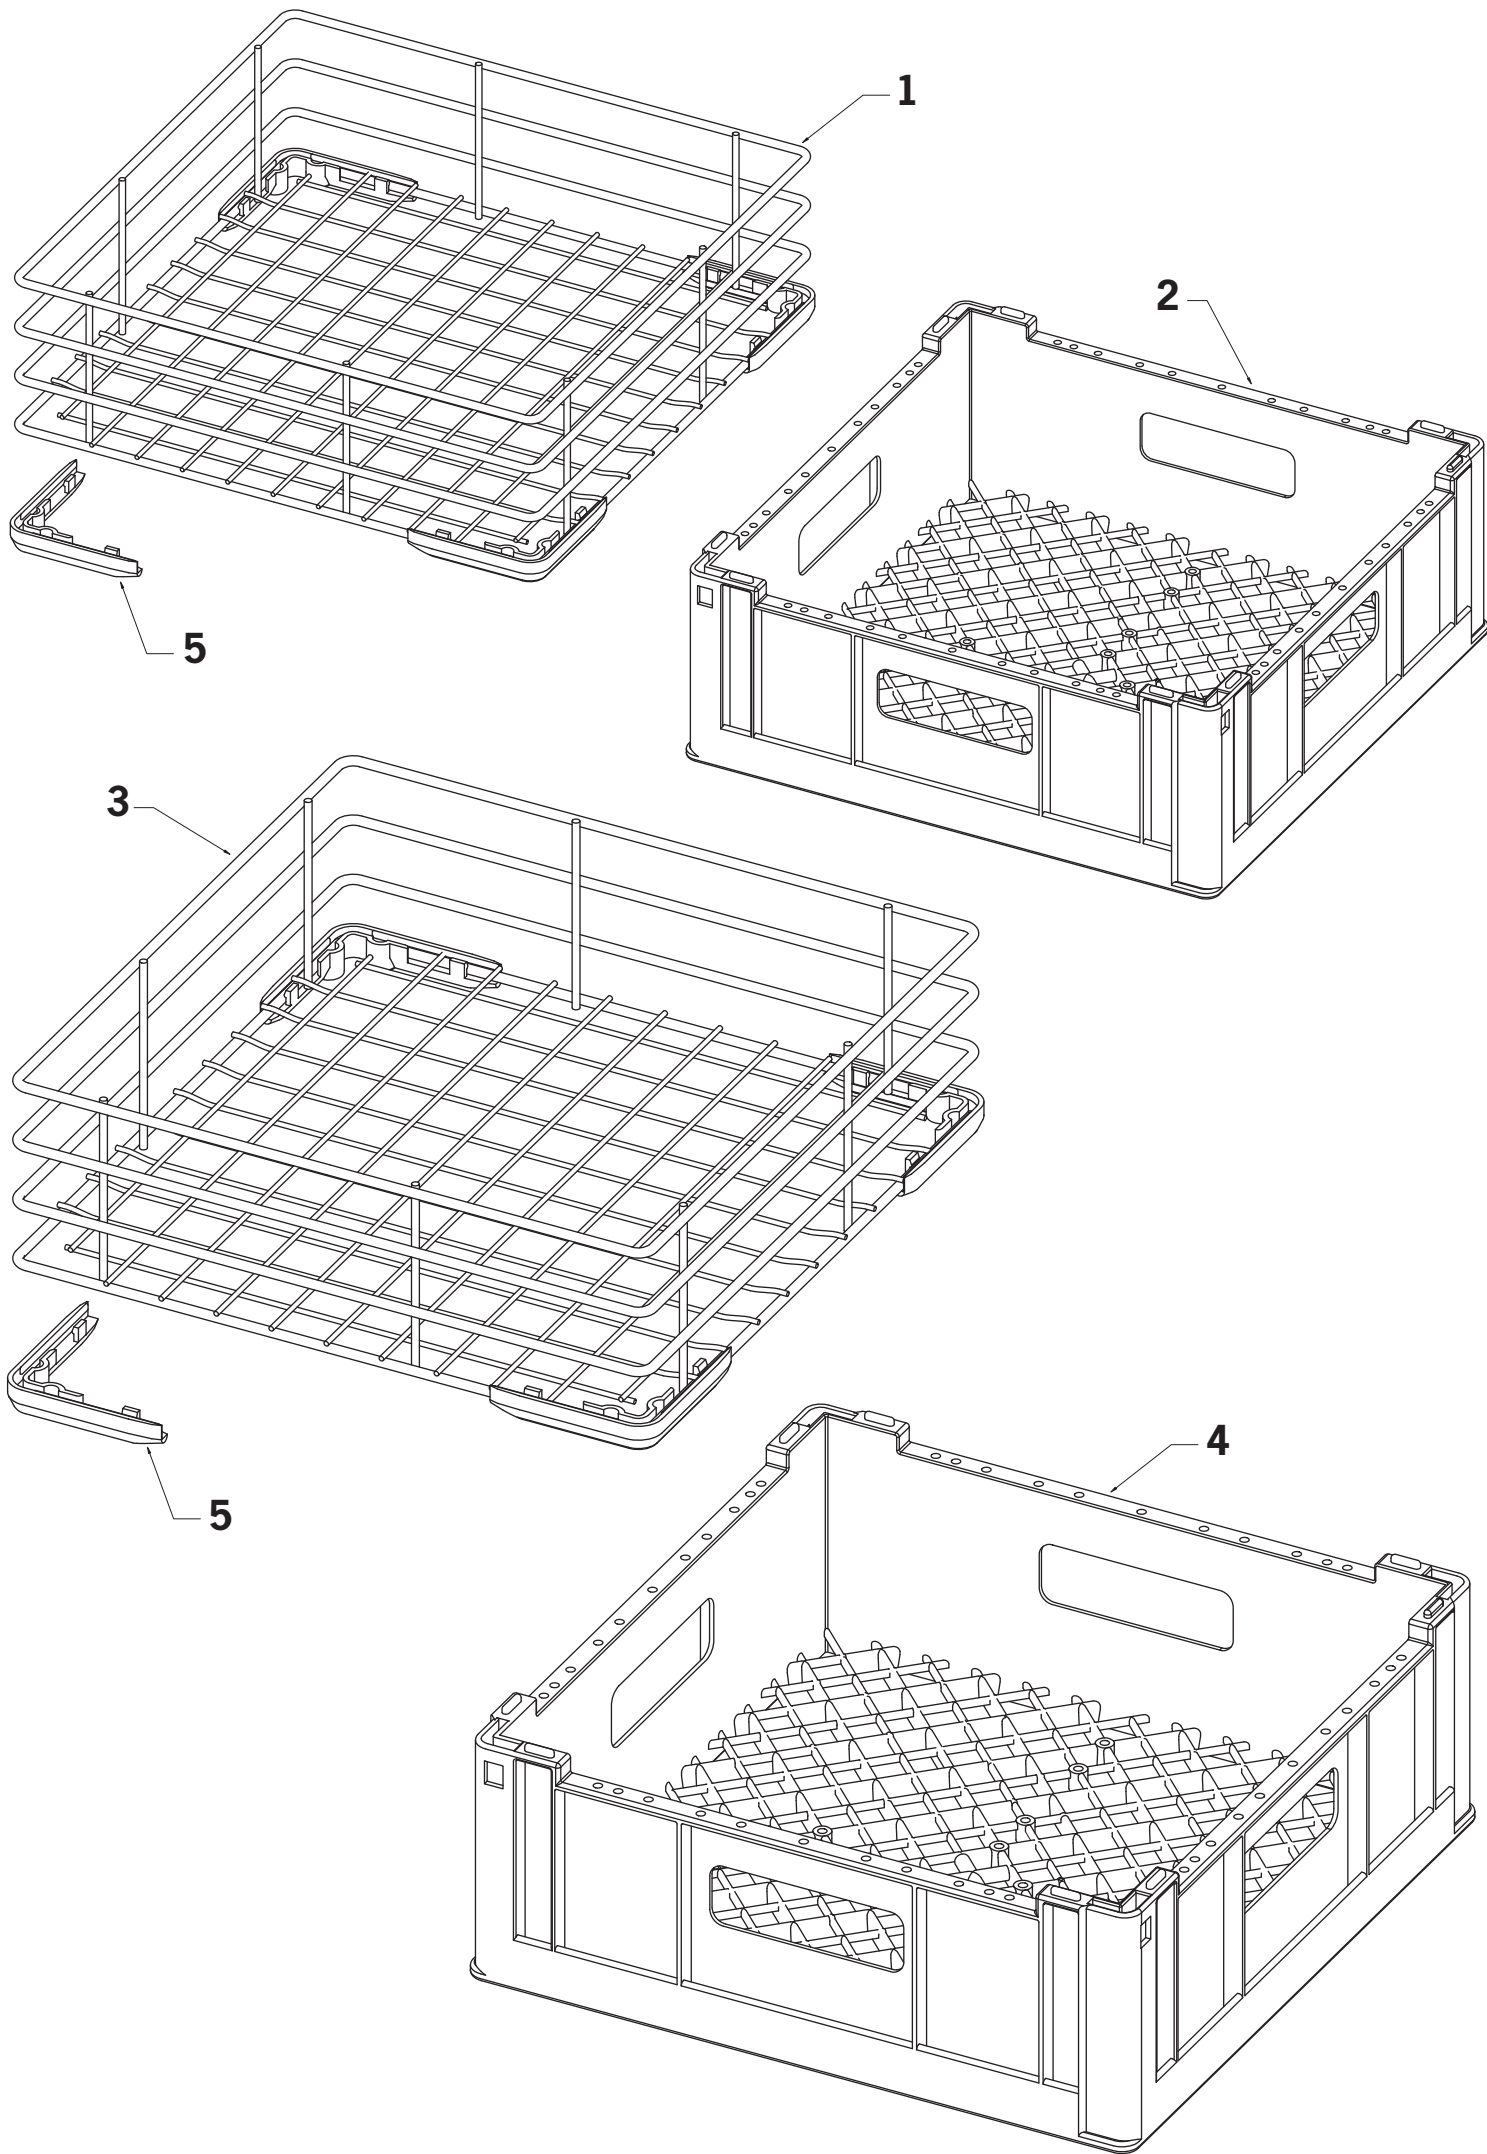

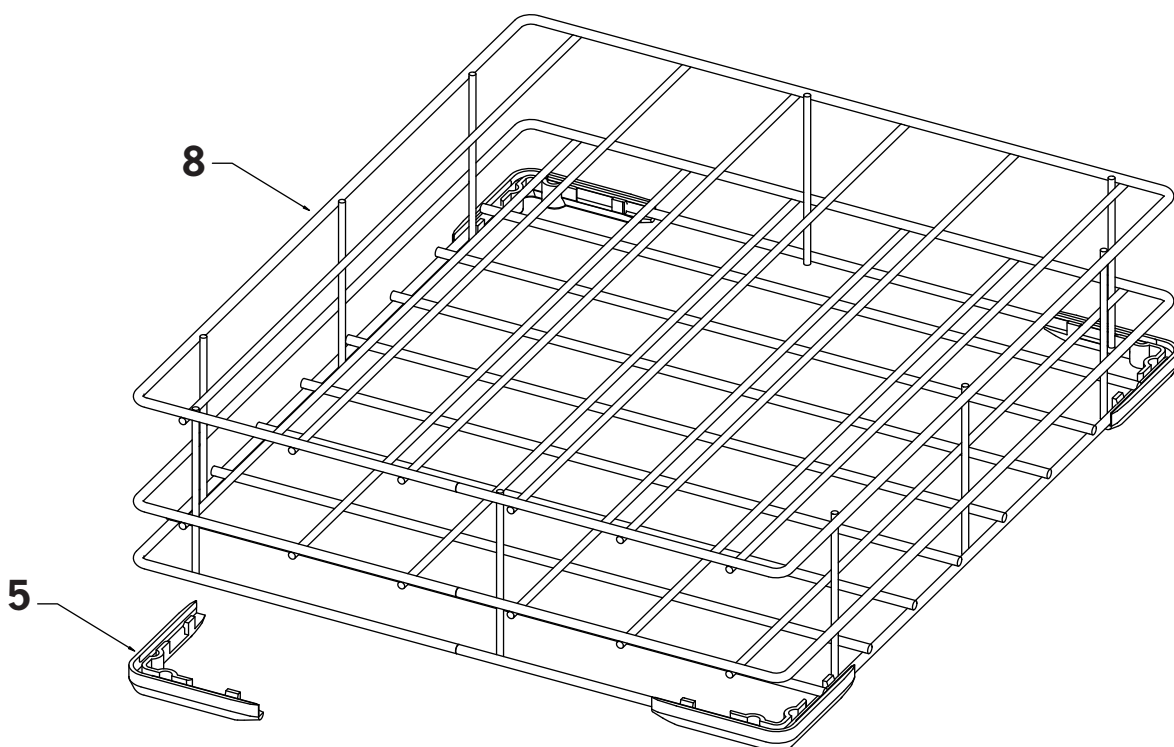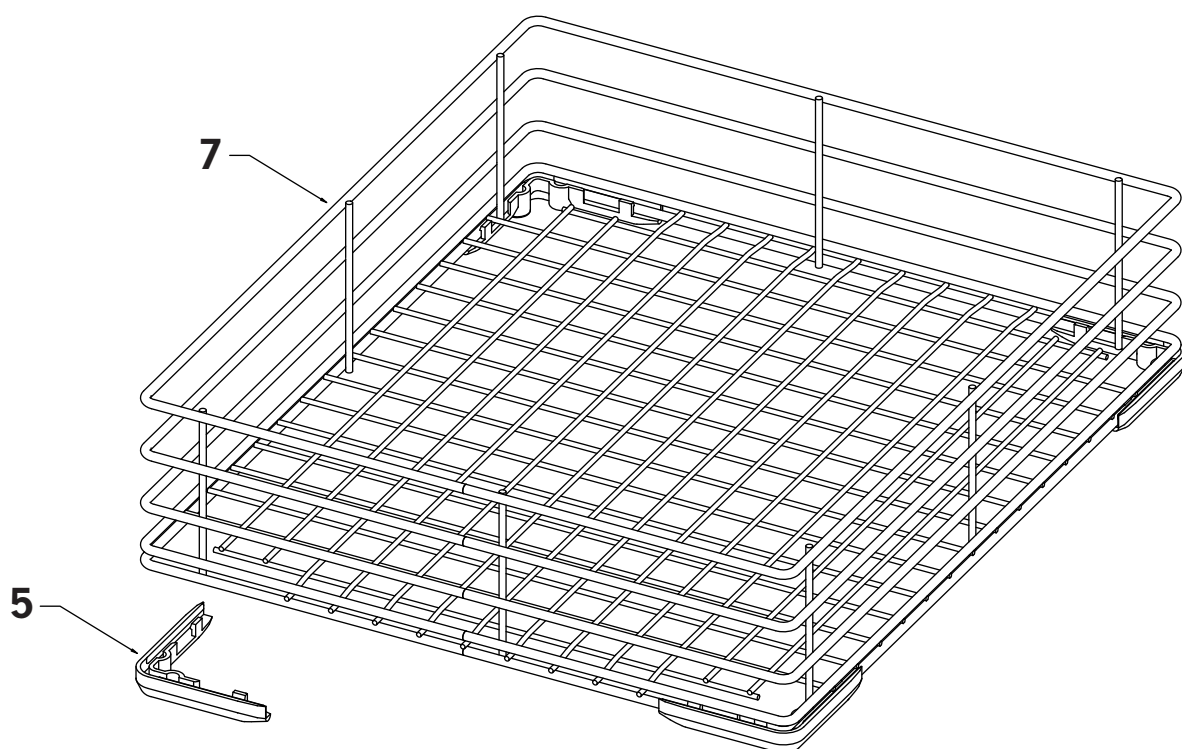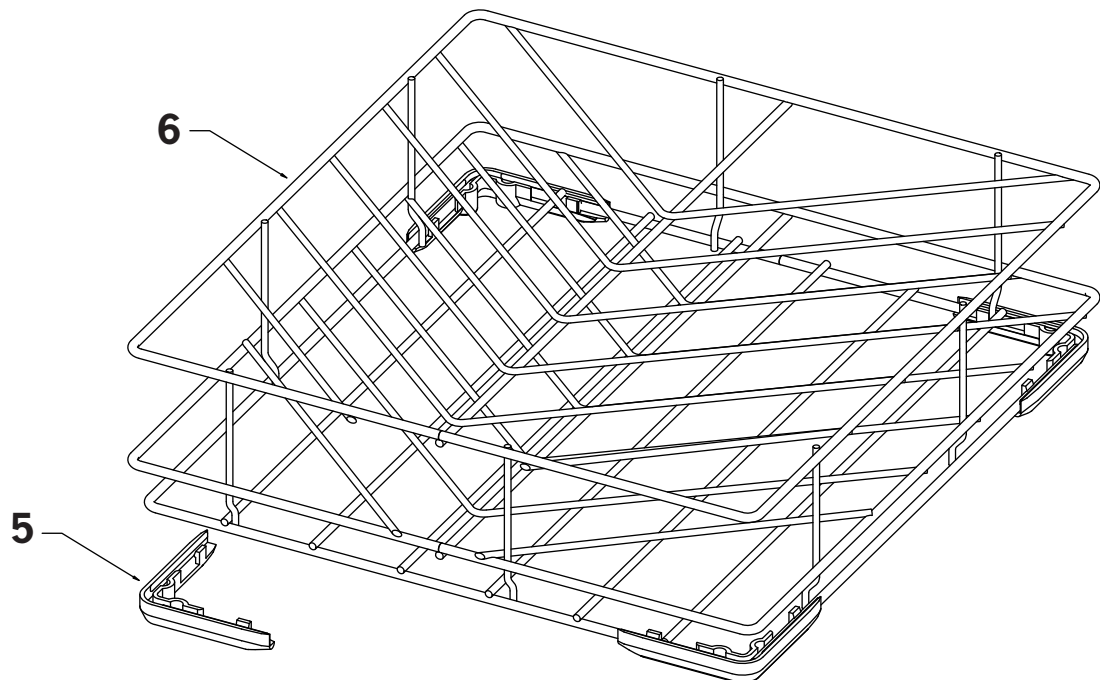

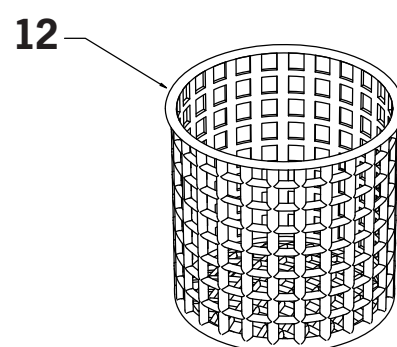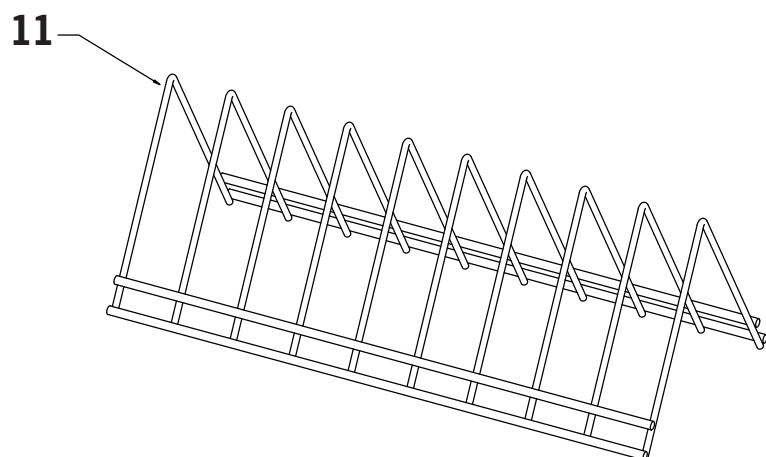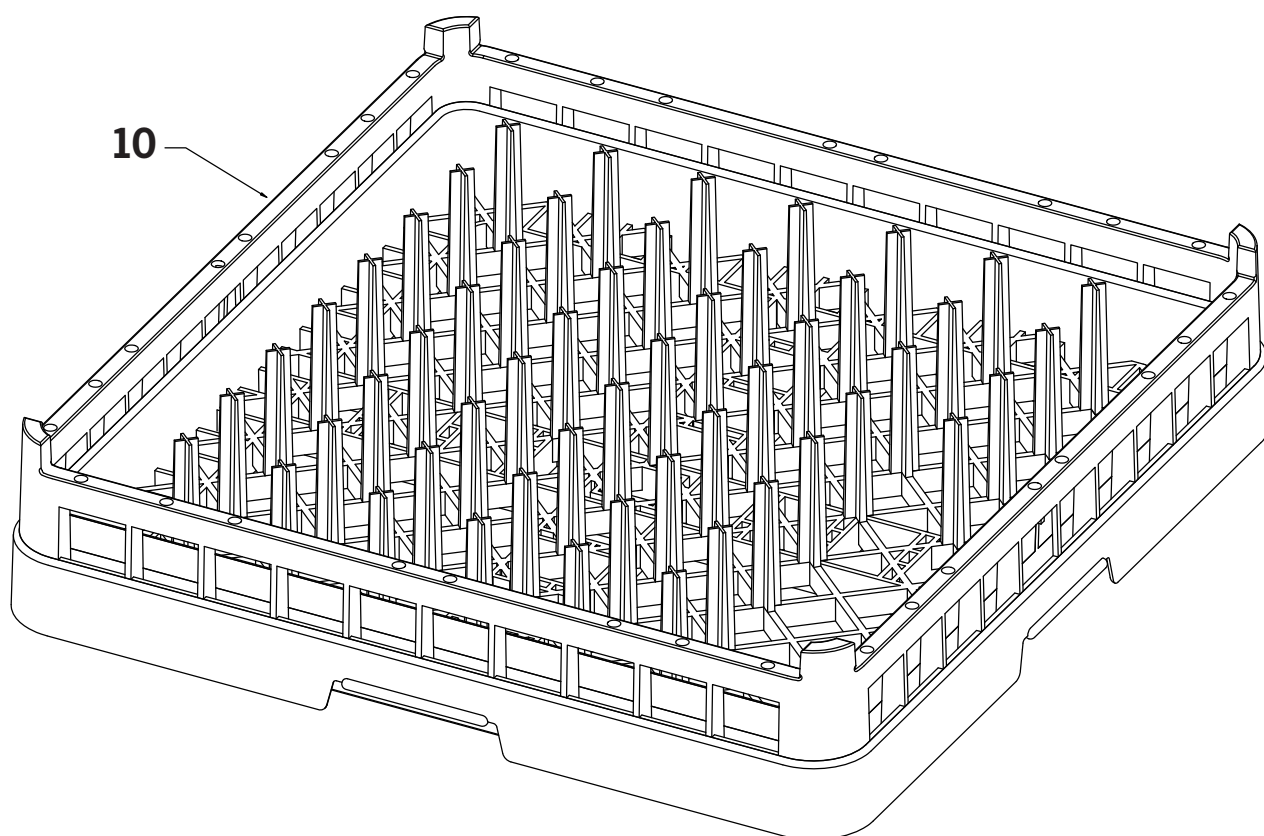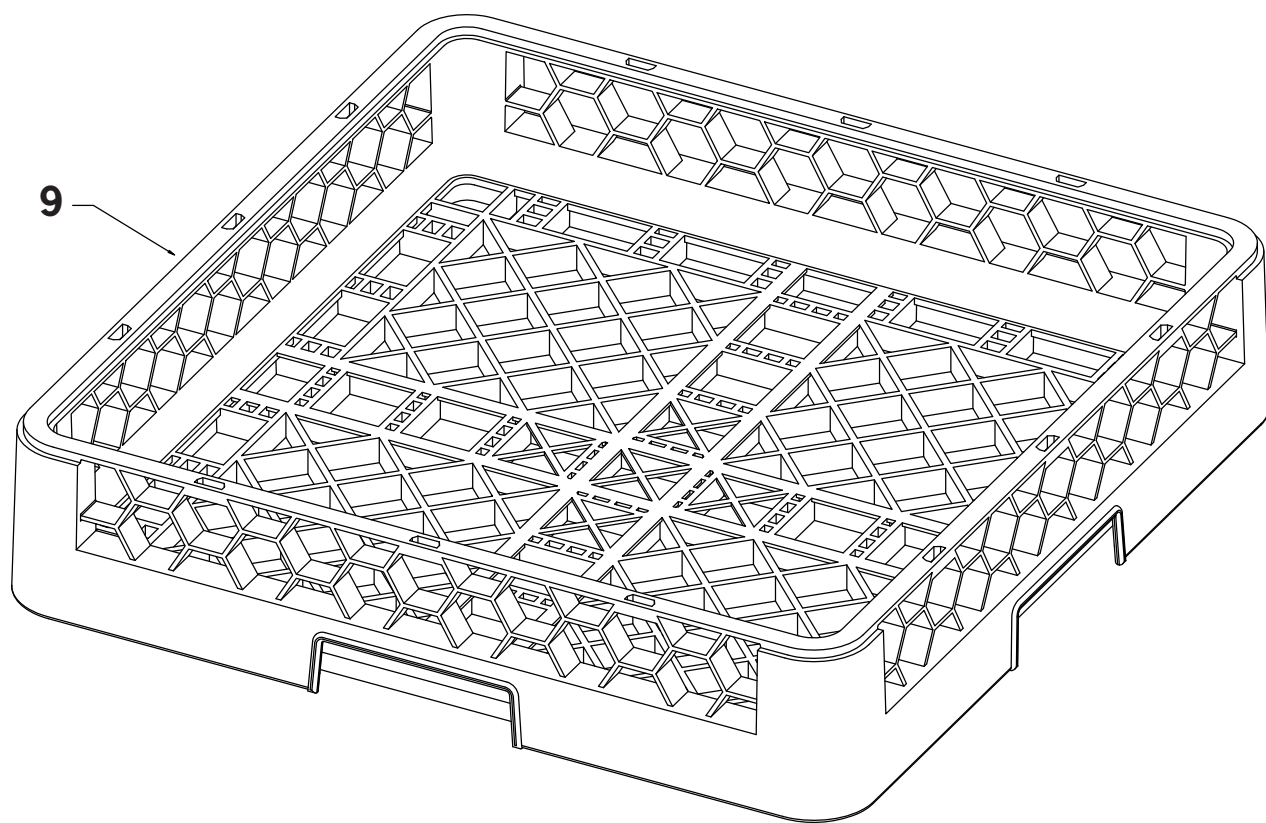

Detalle Cestas

POSICION	CODIGO	DENOMINACION
1	A050350	CESTA DE VASOS VARILLA (OPCIONAL LC-80/1000)
2	A050350P	CESTA DE VASOS 350*350 PLASTICO (LC-80/1000)
2	A050350P/1	CESTA DE VASOS 350*350*150 PLASTICO S/ANG. (V-35)
3	A050306	CESTA DE VASOS VARILLA (OPCIONAL LC-140/1500/1700)
4	A050306P	CESTA DE VASOS 400*400 PLASTICO (LC-140/1500/1700)
4	A050306P/1	CESTA DE VASOS 400*400*150 PLASTICO S/ANG. (V-40)
5	A040242	CANTONERA CESTA (LC-80/1000/1500/1700/2000)
6	A050341	CESTA DE PLATOS INCLINADA (LC-1700 Y OPCIONAL LC-1500)
7	A050307	CESTA DE VASOS (LC-2000)
8	A050320	CESTA DE PLATOS (LC-2000)
9	A050308	CESTA DE VASOS 500*500 PLASTICO (LC-2300 A LC-4200)
9	A050308/1	CESTA DE VASOS 500*500 PLASTICO MODELO CU (V-50/70)
10	A050321	CESTA DE PLATOS 500*500 PLASTICO (LC-2300 A LC-4200)
10	A050321/1	CESTA DE PLATOS 500X500 MODELO CP-64B (V-50/70)
11	A050345	INSERTADOR DE PLATOS (LC-80/140/1000/1500/3800/4200)
12	A050346	INSERTADOR DE CUBIERTOS (TODOS LOS MODELOS)